


- 7** Justieren Sie den Lenkungsämpfer innerhalb der Halterung so, dass nach beiden Seiten etwa gleich viel Hub vorhanden ist.

HINWEIS!

Prüfen Sie die Endanschläge der Lenkung. Der Lenkungsämpfer darf keinesfalls so angebaut sein, dass er in einer oder beiden Lenkrichtungen als Lenkansschlag dient.

- 8** Ziehen Sie die Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 5 Nm fest.

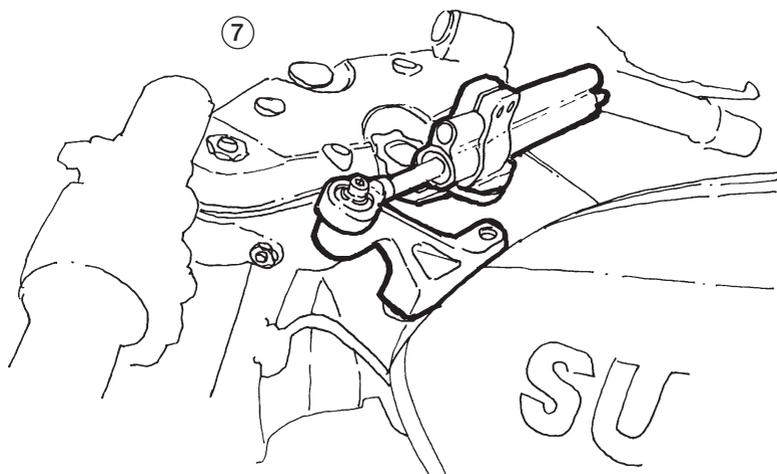

- 9** Stellen Sie den Lenkungsämpfer auf die empfohlenen Klicks ein.

HINWEIS!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts die Arbeit des Lenkungsämpfers behindert oder diese beeinflusst.

- 10** Fahren Sie mit Ihrer Arbeit entsprechend der Öhlins Betriebsanleitung fort. (Kapitel: Einstellarbeiten)

Montage Anleitung

Öhlins Lenkungsämpfer Kit SD 182
für Suzuki Hayabusa



Öhlins Lenkungsämpfer R&T

Ihr Öhlins Lenkungsämpfer kann auf persönliche Bedürfnisse eingestellt werden:

Der Einstellknopf hat 16 verschiedene Positionen zu bieten. Gezählt wird in Klicks von der maximal härtesten zur maximal weichsten Einstellung.

HINWEIS!

Im Auslieferungszustand ist der Lenkungsämpfer auf ein bestimmtes Motorradmodell voreingestellt. Sollten Sie die Einstellungen geändert haben und möchten Sie diese wieder zurücksetzen, gehen Sie wie folgt vor:

Der Einstellknopf ist mit einem traditionellen Rechtsgewinde ausgestattet. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn auf die Nullposition = 0 Klicks. Drehen Sie den Knopf zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn. Zählen Sie die Anzahl der Klicks und drehen Sie, bis Sie die empfohlene Anzahl an Klicks erreicht haben. Informationen dazu finden Sie in dieser Anleitung auf der letzten Seite.

ACHTUNG!

Den Einstellknopf keinesfalls mit zu viel Kraft bearbeiten. Dichtflächen und feine Oberflächen könnten beschädigt werden. Der Einstellknopf sollte nur mit leichter Handkraft ohne Werkzeug bewegt werden.

Einstellwerte

Empfohlenes Set-Up: 10 Klicks

SD182. Veröffentlicht am 06.04.2005



Öhlins Racing AB, Box 722, S-194 27 Upplands Väsby, Sweden.
Phone +46 8 590 025 00. Fax +46 8 590 025 80.

www.ohlins.com

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten. Gedruckt in Schweden.



Warnhinweise

Wichtige Hinweise bezüglich der Sicherheit, werden in dieser Montageanleitung durch die folgenden Symbole und Hinweise dargestellt.



Das Sicherheits-Alarm Symbol bedeutet: **Achtung, Ihre Sicherheit ist gefährdet!**

⚠️ WARNUNG!

Das Symbol „Warnung“ bedeutet: Das Missachten von Warnhinweisen kann dazu führen, dass sich Menschen ernsthaft verletzen.

⚠️ ACHTUNG!

Das Symbol „Achtung“ bedeutet: Es müssen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, damit der Lenkungsämpfer nicht beschädigt wird.

ℹ️ HINWEIS!

Das Symbol „Hinweis“ macht auf wichtige Informationen bezüglich bestimmter Abläufe aufmerksam.

Öhlins Produkte unterliegen einem ständigen Entwicklungs- und Qualitätssteigerungsprozess. Dieses Dokument enthält die aktuellsten Informationen und Abbildungen, die zum Zeitpunkt des Druckes verfügbar waren. Es können Unterschiede zwischen dem Dokument und Ihrem Lenkungsämpfer vorhanden sein. Sollten Sie dazu Fragen haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

ℹ️ HINWEIS!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen oder sogar beschädigen. Dies ist nicht unüblich und hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Lenkungsämpfers.

Wenn die Anweisungen in dieser Montageanleitung nicht befolgt wurden, oder die Wartung fehlerhaft ausgeführt wurde, haftet Öhlins Racing AB nicht bei Personenschäden oder bei Schäden am Lenkungsämpfer, dem Motorrad oder an anderen Objekten. Das Gleiche gilt in Bezug auf die Garantie. Auch diese wird unwirksam, sofern die Anweisungen nicht befolgt wurden.

Lieferumfang

Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie den Lenkungsämpfer montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Lenkungsämpfer, Hub 63	02260-10	1
Halterung, Set	02230-03	1
Rahmenhalterung	02272-17	1
Halterung	02270-30	1
Abstandshülse	02239-01	2
Teflon Hülse	02259-03	1
Schraube MC6Sx35	01046-06	2
Schraube MC6Sx25	01046-17	2
Mutter M24x1.5	02273-02	1
Öhlins Aufkleber	00192-01	2
Öhlins Aufkleber	00194-10	2
Betriebsanleitung	07261-01	1

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten. Gedruckt in Schweden.

Montageanleitung

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer.

⚠️ WARNUNG!

- Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Lenkungsämpfer einbaut.
- Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

2

Lösen Sie die Halterung des Tanks.

3


Befestigen Sie die Rahmenhalterung mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben (Art. Nr. 01046-06) an der Tankhalterung. Die lange Seite der Halterung sollte, wie in der Zeichnung unten dargestellt, nach links zeigen.

4

Lösen Sie die Lenkkopfmutter und montieren Sie die im Lieferumfang enthaltene Halterung. Die Halterung zeigt, wie in der Zeichnung dargestellt, nach hinten. Befestigen Sie die Halterung mit der mitgelieferten Lenkkopfmutter (Art. Nr. 02273-02). Achten Sie auf die korrekte Montage der Mutter.


ℹ️ HINWEIS!

Verschrauben Sie die Lenkkopfmutter mit dem in Ihrer Betriebsanleitung angegebenen maximalen Drehmoment. Sollten Sie keine Angaben dazu finden, so ziehen Sie die Mutter mit einem maximalen Drehmoment von 100 Nm fest.

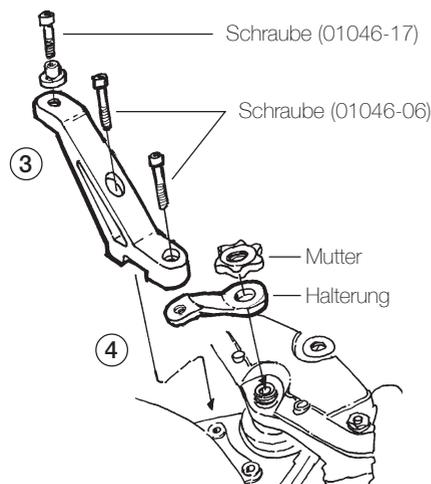

5

Befestigen Sie die Halterung (Art. Nr. 02230-03) am Haltearm. Verwenden Sie dafür die mitgelieferte Schraube (Art. Nr. 01046-17), die Abstandshülse (Art. Nr. 02239-01) und die Teflon Hülse (Art. Nr. 02259-03).

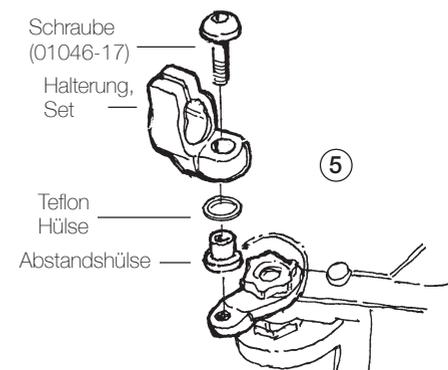

5

Befestigen Sie den Öhlins Lenkungsämpfer zwischen den beiden Halterungen. Verwenden Sie die mitgelieferte Schraube (Art. Nr. 01046-17) und die Abstandshülse (Art. Nr. 02239-01) im Bereich der Rahmenhalterung.

