

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	HO360	1
Notizaufkleber	01180-01	1
Öhlins Aufkleber wei./ transp.	01185-01	2
Öhlins Aufkleber schw./ transp.	01185-04	2
Schraube M10	01239-05	1
Betriebsanleitung	07242-05	1

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Honda CBR 1000 RR

HO360

Montageanleitung



MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Motorrad sorgfältig, vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

2

Entfernen Sie die untere Verkleidungsschraube.

3

Entfernen Sie die Halterung für das Kabel der Lambdasonde.

4

Entfernen Sie das Exup-Kabel hinter dem Ausgleichsbehälter der Hinterradbremse.

5

Gehen Sie sorgsam mit dem Lambda- und dem Exup-Kabel um. Lösen Sie die Anbindung des Schalldämpfers und bewegen Sie diesen etwas nach rechts.

6

Entfernen Sie die Verschraubungen der Stoßdämpferanbindungen und die Schraube des Umlenkdreiecks an der Schwinge.

7

Bauen Sie den originalen Stoßdämpfer aus.

8

Bauen Sie den Öhlins Stoßdämpfer ein.

9

Entfernen Sie die untere Schraube des Rahmenhecks und tauschen diese durch die im Lieferumfang enthaltene Schraube aus. Montieren Sie an der Innenseite des Rahmenhecks den Vorspannungsversteller. Drehen Sie den Versteller vorm endgültigen Anziehen ganz nach oben.

10

Montieren Sie wieder alle zuvor demontierten Teile am dafür vorgesehenen Platz.



👁 Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

👉 Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts die Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diese beeinflusst.


MONTAGEANLEITUNG

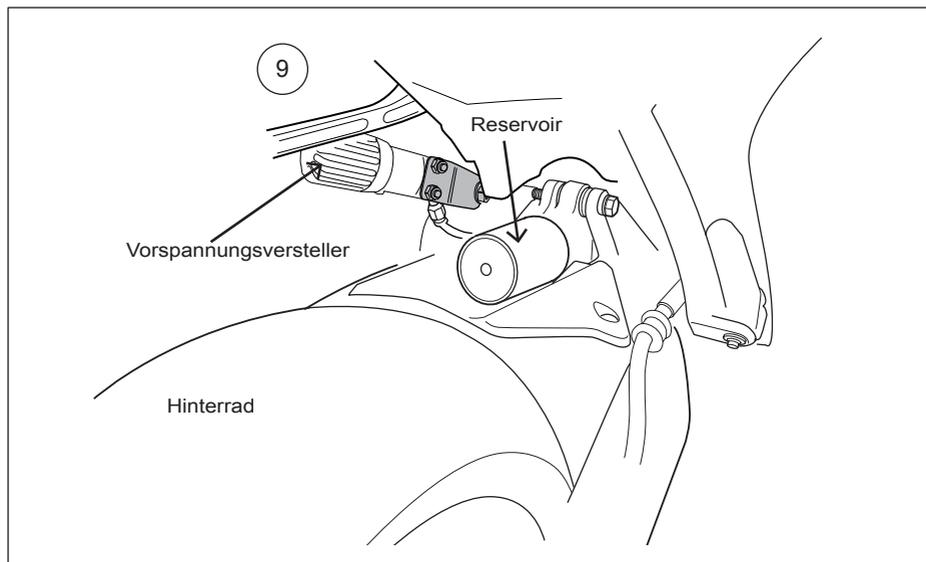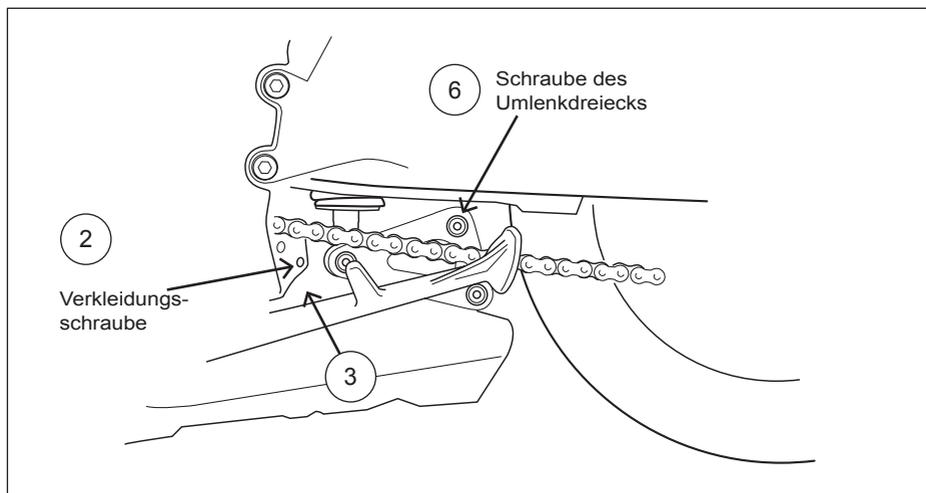

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

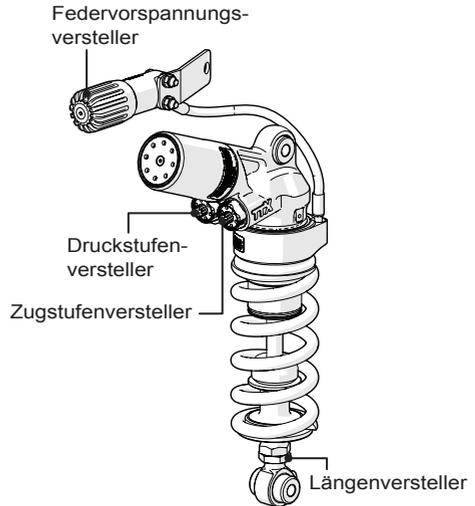

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	302 +4/-2	mm
Federweg	60	mm
Zugstufe	13	Klicks
Druckstufe	10	Klicks
Federvorspannung	14	mm
Feder Art. Nr.	21040-36	
Federrate	105	N/mm
Feder unbelastet	160	mm

Federweg unbelastet / belastet		
R1-R3	32	mm
F1-F3	41	mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_HO360_0
Veröffentlicht am 18.11.2014

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com