

**👁 Hinweis!**

*Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.*

**👁 Hinweis!**

*Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.*

**👁 Hinweis!**

*Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.*

**⚠ Warnung!**

*Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Das Produkt ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.*

**ÖHLINS EDC Cancellation Kit für BMW 3er G20/BMW Z4  
G29/Toyota Supra RZ A90**

**35020-30**

**Montageanleitung**



# MONTAGEANLEITUNG

## **⚠ Warnung!**

*Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Fachwerkstatt das Produkt einbaut.*

## **⚠ Warnung!**

*Wenn Sie mit einem angehobenen Fahrzeug arbeiten, stellen Sie sicher, dass es abgestützt ist und nicht umkippen kann.*

### **Vorderachse**

**1**

Befestigen Sie den Halter mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm am Cancellation Kit.

**2**

Befestigen Sie das Klebeband am installierten Halter. Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.

**3**



Befestigen Sie den Halter für den Beschleunigungsmesser mit der mitgelieferten Schraube und Mutter gemäß Abb. 3 an den vorderen Stoßdämpfern. Befestigen Sie den Beschleunigungsmesser mit der originalen Schraube und der mitgelieferten Mutter M6 am der Halterung.

**4**



Befestigen Sie das Cancellation Kit am Stoßdämpfer mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm. Positionieren Sie es so, dass es gemäß Abb. 4 in Fahrtrichtung zeigt. Führen Sie den originalen Stecker in den Anschluss des Cancellation Kits ein, bis er einrastet.

## **👁 Hinweis!**

**Die Oberfläche muss vor der Montage gereinigt und entfettet werden. Montieren Sie das Cancellation Kit so, dass es in Fahrtrichtung zeigt, wie auf dem Bild gezeigt.**

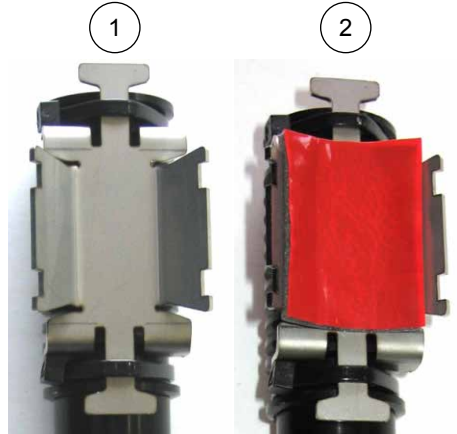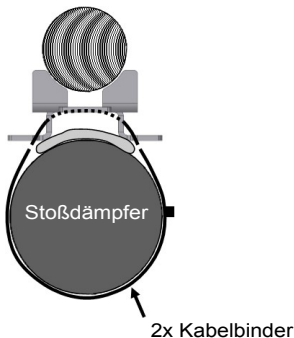

Beschleunigungsmesser

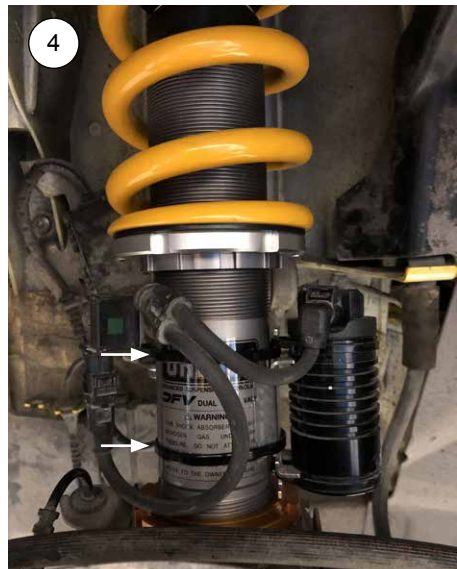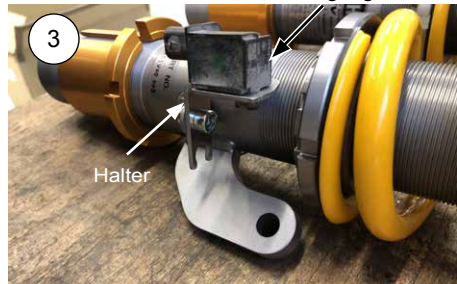

# MONTAGEANLEITUNG

## **⚠ Warnung!**

*Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Fachwerkstatt das Produkt einbaut.*


## **⚠ Warnung!**

*Wenn Sie mit einem angehobenen Fahrzeug arbeiten, stellen Sie sicher, dass es abgestützt ist und nicht umkippen kann.*

### **Hinterachse**

**1**

Montieren Sie das Cancellation Kit unter der hinteren Innenverkleidung und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern gemäß Abb. 1.

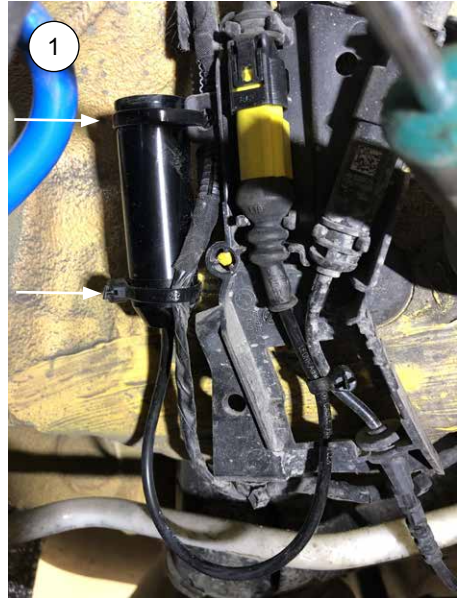

👁️ Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Öhlins Racing AB  
Box 722  
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden  
Phone +46 8 590 025 00  
fax +46 8 590 025 80

MI\_35020-30\_0\_GER  
Veröffentlicht am 05.02.2021



[www.ohlins.com](http://www.ohlins.com)