

#### 👁 **Hinweis!**

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

#### Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	HO110014	1
Öhlins Aufkleber	00192-01	2
Öhlins Aufkleber	01185-01	1
Öhlins Aufkleber	01185-04	1
Hakenschlüssel	00710-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

#### 👁 **Hinweis!**

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

#### 👁 **Hinweis!**

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

#### ⚠ **Warnung!**

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

## Stoßdämpfer für Honda CBR 250

# HO426

## Montageanleitung

# MONTAGEANLEITUNG

## **⚠ Warnung!**

*Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.*

## **⚠ Warnung!**

*Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.*

## **👁 Hinweis!**

*Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.*


## **👁 Hinweis!**

*Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.*

**1**

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nicht berühren. Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand.



**1**

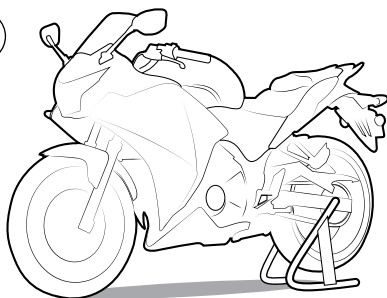

**2**

Öffnen Sie die Verriegelung des Sozius Sitzes und entfernen Sie diesen. Entfernen Sie danach den Fahrersitz indem Sie die beiden Schrauben lösen.

**2**

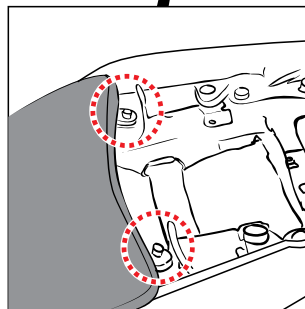
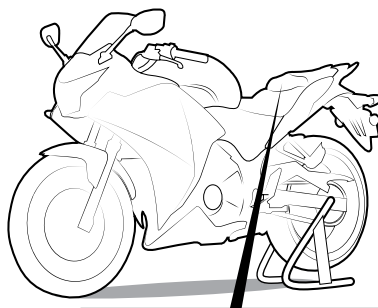


# MONTAGEANLEITUNG

3

Entfernen Sie den hinteren Teil der Verkleidung auf beiden Seiten, indem Sie jeweils die beiden Schrauben lösen.



3

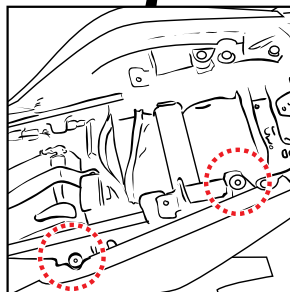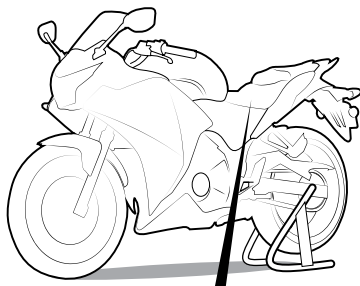

4

Entfernen Sie den mittleren Teil der Verkleidung auf beiden Seiten, indem Sie jeweils die drei Schrauben lösen.


4

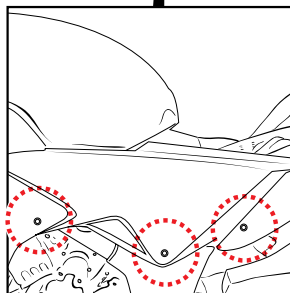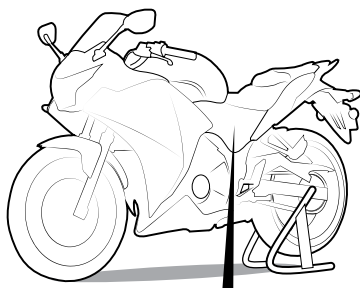

# MONTAGEANLEITUNG


5

Demontieren Sie den oberen Teil der Frontverkleidung auf beiden Seiten, indem Sie die dargestellten Kunststoff-Clips und Bolzen lösen. Entfernen Sie danach die Tankabdeckung.

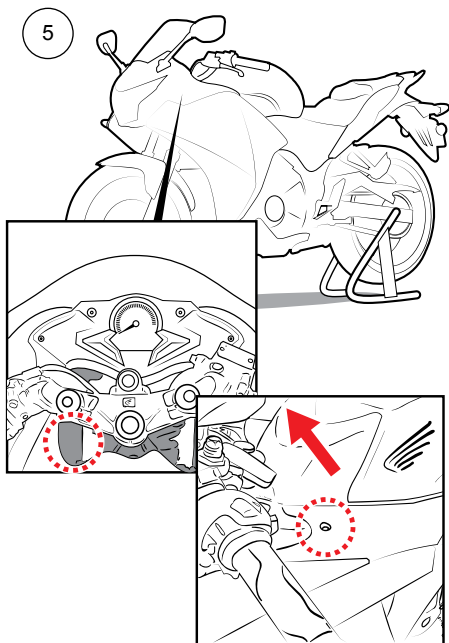

6

Lösen Sie die drei Schrauben des Tanks und heben Sie diesen hoch.


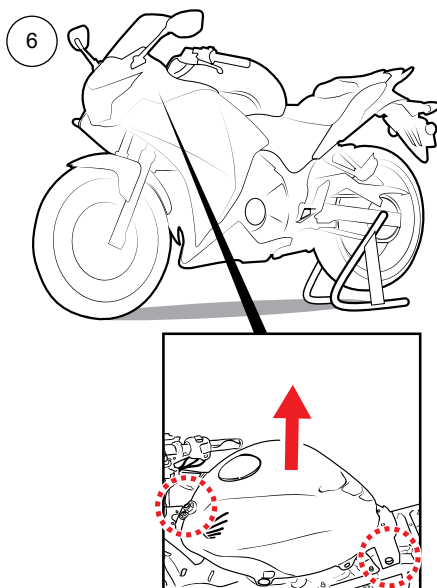


# MONTAGEANLEITUNG

7

Lösen Sie die vier Schrauben des Luftfilterkastens und heben Sie diesen hoch, damit Sie Zugang zur oberen Stoßdämpferanbindung bekommen.


7

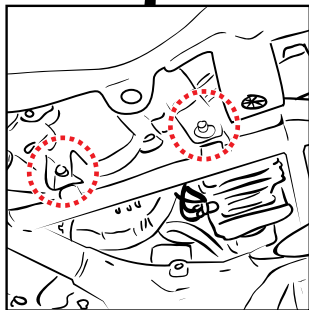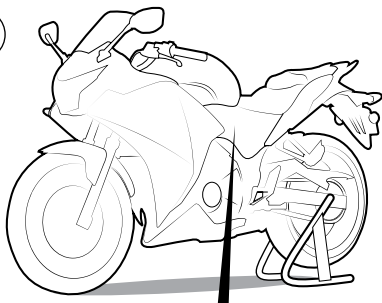


# MONTAGEANLEITUNG

8


Entfernen Sie den originalen Stoßdämpfer, nachdem Sie die obere und die untere Stoßdämpferanbindung entfernt haben.

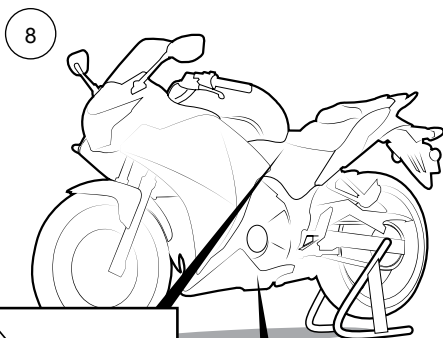

Luftfilterkasten  
vorsichtig anheben

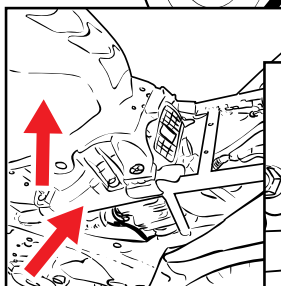

Schraubenschlüssel in diese  
Richtung einführen

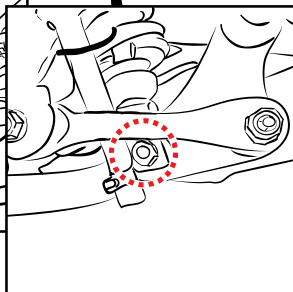


# MONTAGEANLEITUNG

9

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer. Ziehen Sie die Schrauben der oberen und unteren Stoßdämpferanbindung entsprechend den Angaben des Bedienungshandbuch Ihres Motorrads fest.

9

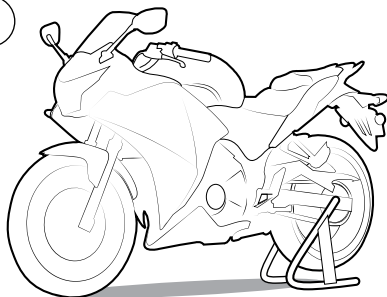

## Hinweis!

*Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.*


## Achtung!

*Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.*

# EINSTELLARBEITEN

## ⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

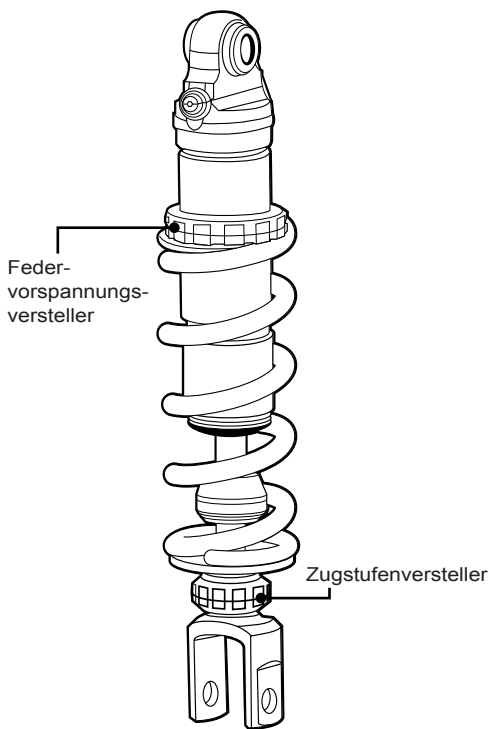

# EINSTELLWERTE

## Empfohlenes Set-Up

Zugstufendämpfung ..... 16 Klicks  
Federvorspannung ..... 10 mm

## Stoßdämpferdaten

Länge ..... 297 mm  
Hub ..... 53 mm

## Feder

Feder Art. Nr. .... 60281-11  
Federlänge unbelastet ..... 165 mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI\_HO426\_EN\_1  
Veröffentlicht am 07.07.2014

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd  
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,  
Amphur Phantong, Chonburi Province  
20160 Thailand



[www.ohlins.com](http://www.ohlins.com)