



Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	DU333	1
Schlauchschellen	00643-02	2
Montagegummi Res.	00230-01	2
Kabelbinder	00231-01	4
Unterlegscheibe	00426-02	1
Öhlins Aufkleber	00192-01	2
Notizaufkleber	01180-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Ducati Monster S4R

DU 333

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Stoßdämpfers.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

1


Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

2

Entfernen Sie die Sitzbank und die Heckverkleidung.

3

Entfernen Sie die kleine Verkleidung an der linken Seite.

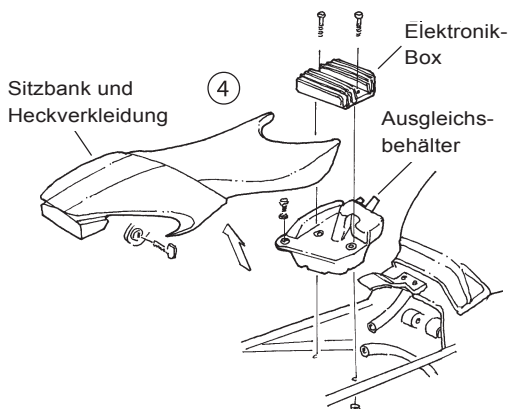


4

Lösen Sie die Elektronik-Box und den Ausgleichsbehälter unter der Sitzbank. Merken Sie sich die Position der Schrauben und Muttern.

5

Lösen Sie die untere Federbeinbindung.

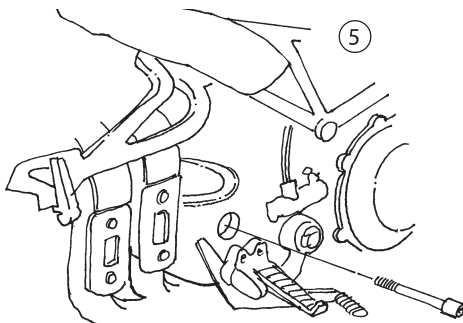

6

Lösen Sie die obere Federbeinbindung.


7

Bauen Sie den originalen Stoßdämpfer von oben aus dem Motorrad aus.

8

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer. Die Hydraulikleitungen zeigen dabei zum Fahrzeugheck.


Unterlegscheibe
(00426-02)

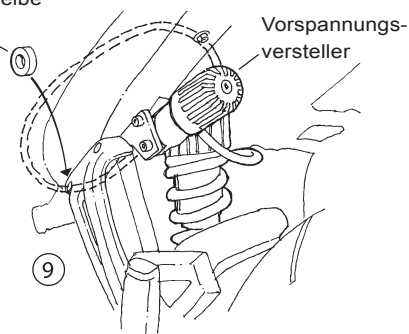

MONTAGEANLEITUNG

9

Montieren Sie den hydraulischen Vorspannungsversteller an der Innenseite der linken Fußrastenhalterung. Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Unterlegscheibe, damit die Fußrastenhalterung weiterhin in der Flucht bleibt.

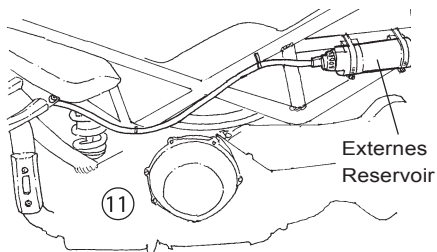

10

Befestigen Sie die Hydraulikleitung mit den mitgelieferten Kabelbindern. Achten Sie darauf, dass die Leitung in weiten Schleifen verläuft.

11

Führen Sie das externe Reservoir nach außen zur rechten Fußrastenhalterung. Achten Sie darauf, dass die Hydraulikleitung in weiten Schleifen verlegt werden kann. Befestigen Sie das Reservoir mit den im Lieferumfang enthaltenen Gummihalterungen am Rahmen. Befestigen Sie die Hydraulikleitung mit den mitgelieferten Kabelbindern am Rahmen.

12

Montieren Sie den Ausgleichsbehälter und die Elektronik-Box wieder unter der Sitzbank. Schließen Sie die Schläuche wieder an den Ausgleichsbehälter an. Achten Sie darauf, dass sich wieder alle Teile am dafür vorgesehen Platz befinden.

13

Montieren Sie die kleine, linke Seitenverkleidung und die Sitzbank.

Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben der Stoßdämpferanbindung anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Dämpfer leicht gestaucht wird.




Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

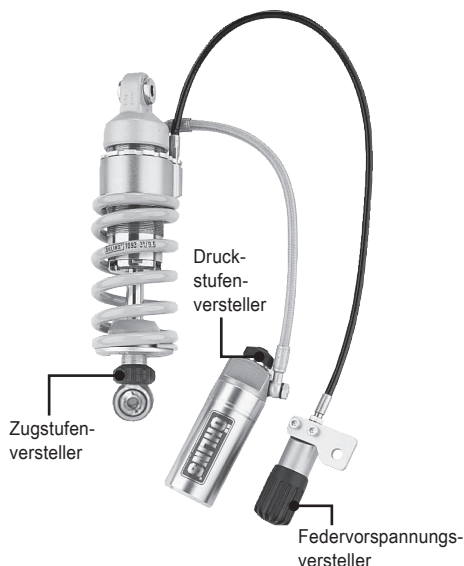

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	305 mm
Federweg	65 mm
Zugstufendämpfung	14 Klicks
Druckstufendämpfung	12 Klicks
Federvorspannung	19 mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_DU333_0
Veröffentlicht am 09.06.2004



© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com