



Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stck.
Kabelbinder 4,8x290		8
Kabelbinder 3,5x190		4
Klebeband		6
Cancellation Kit		4

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

ÖHLINS Cancellation Kit für Porsche 911/718

35020-07

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

Vorderachse Porsche 911 Typ 991 C2, C4 Coupé, Cabriolet

1

Befestigen Sie das mitgelieferte Klebepad am Cancellation Kit.

👁 **Hinweis!**

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.


2

Befestigen Sie das Cancellation Kit am Fahrzeugrahmen und fixieren Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern. Die Montageposition befindet sich dabei neben dem Stoßdämpfer. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern.



👁 **Hinweis!**

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.

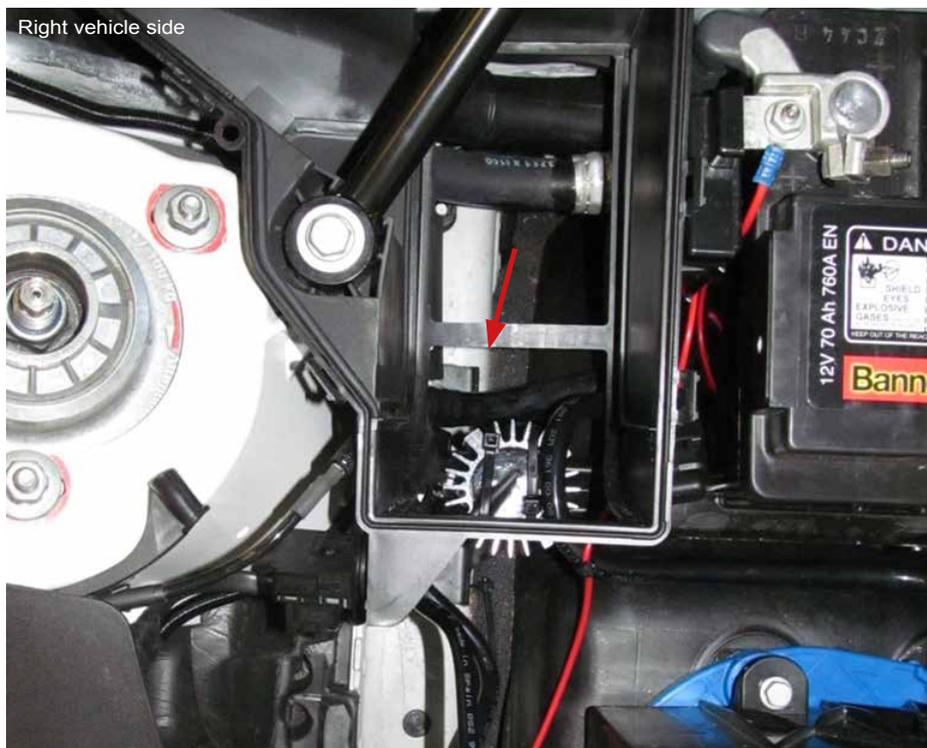


MONTAGEANLEITUNG

3

Befestigen Sie das Cancellation Kit am Fahrzeugrahmen und fixieren Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum. Die Montageposition befindet sich neben der Batterie. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern.

👁 Hinweis!

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.

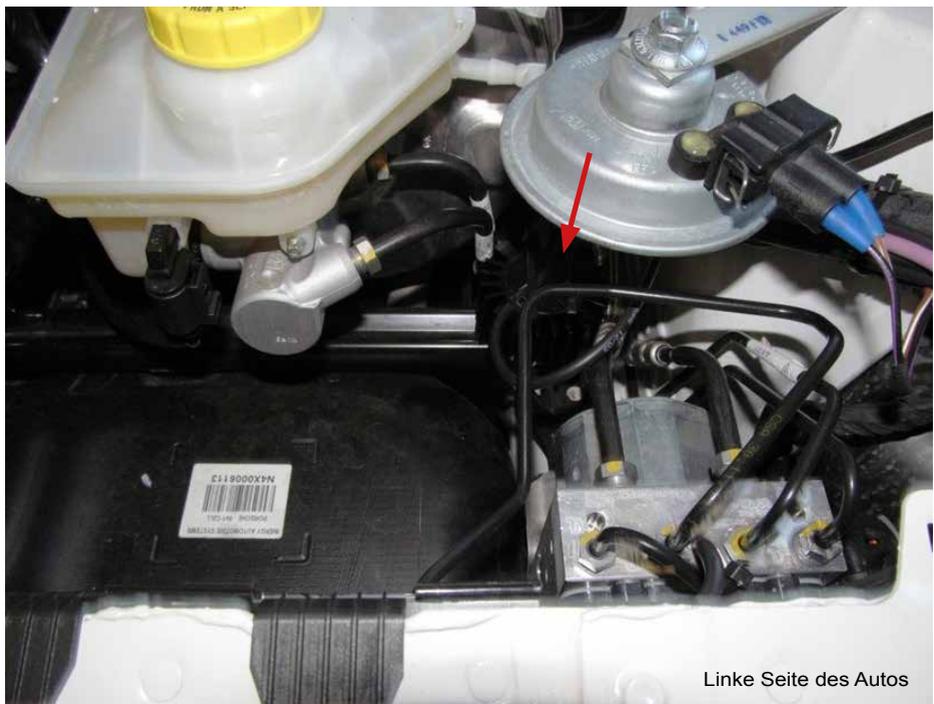

MONTAGEANLEITUNG

Vorderachse Porsche 911 Targa Typ 991

1

Befestigen Sie das mitgelieferte Klebepad am Cancellation Kit.

👁 **Hinweis!**

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.

2

Befestigen Sie das Cancellation Kit am Fahrzeugrahmen. Führen Sie den Standardstecker in den Steckverbinder des Cancellation Kits, bis er einrastet. Fixieren Sie das Kabel mit Kabelbindern.

👁 **Hinweis!**

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.



MONTAGEANLEITUNG

3

Befestigen Sie das Cancellation Kit am Fahrzeugrahmen und fixieren Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern.

👁 **Hinweis!**

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.



MONTAGEANLEITUNG

**Hinterachse: Porsche 911 Typ 991 C2, C4
Coupé**

1

Befestigen Sie das mitgelieferte Klebepad am Cancellation Kit.

👁 Hinweis!

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.

2

Befestigen Sie das Cancellation Kit am Fahrzeugrahmen und fixieren Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern.

👁 Hinweis!

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.



MONTAGEANLEITUNG

3

Befestigen Sie das Cancellation Kit am Fahrzeugrahmen und fixieren Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern.

👁 Hinweis!

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.



MONTAGEANLEITUNG

**Hinterachse: Porsche 911 Typ 991 C2, C4
Cabriolet**

1

Befestigen Sie das mitgelieferte Klebepad am Cancellation Kit.

👁 **Hinweis!**

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.



Montageposition




MONTAGEANLEITUNG

2

Befestigen Sie das Cancellation Kit am Fahrzeugrahmen und fixieren Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern.

👁 **Hinweis!**

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.

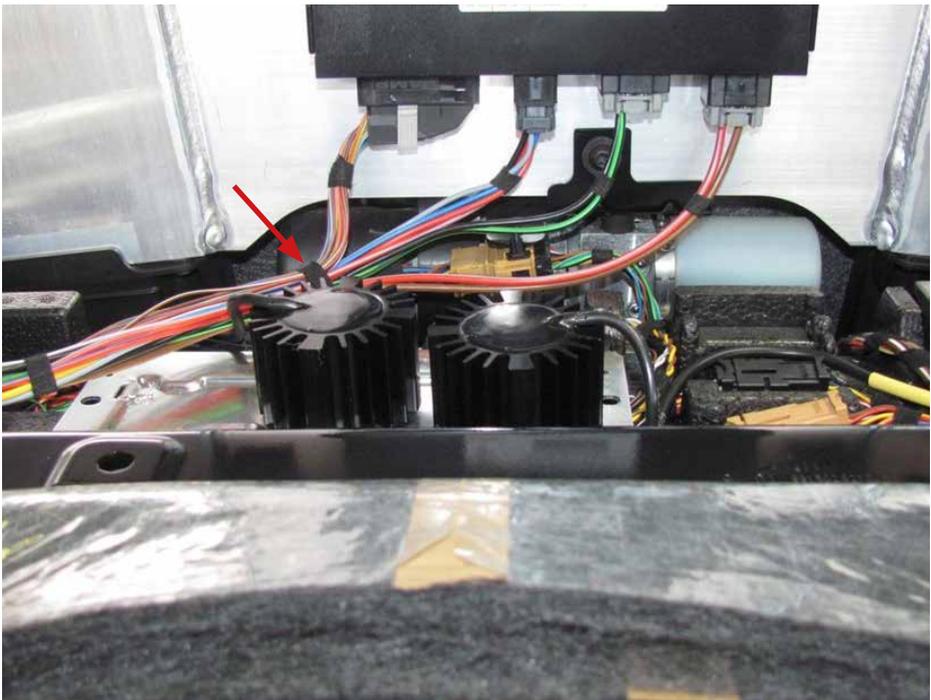

MONTAGEANLEITUNG

Hinterachse: Porsche Boxster Typ 981

1

Befestigen Sie das mitgelieferte Klebepad am Cancellation Kit.

Hinweis!

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.



Linke Seite des Autos

Montageposition

2

Befestigen Sie das Cancellation Kit am Fahrzeugrahmen und fixieren Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern.

Hinweis!

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.



MONTAGEANLEITUNG



3

Befestigen Sie das Cancellation Kit am Fahrzeugrahmen und fixieren Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern.

👁 Hinweis!

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.

MONTAGEANLEITUNG

Hinterachse: Porsche 911 Targa Typ 991

1

Befestigen Sie das mitgelieferte Klebepad am Cancellation Kit.

👁 **Hinweis!**

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.




Assembly position

2

Befestigen Sie das Cancellation Kit am Fahrzeugrahmen und fixieren Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern.

👁 **Hinweis!**

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.

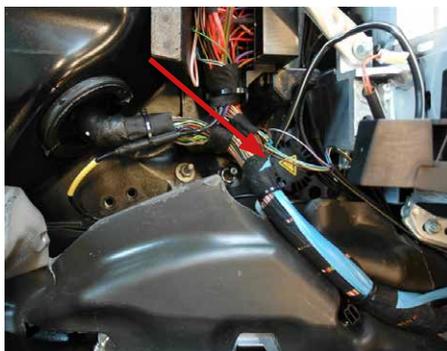

MONTAGEANLEITUNG



3

Befestigen Sie das Cancellation Kit am Fahrzeugrahmen und fixieren Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern.

👁 Hinweis!

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

MI_35020-07_0_GER
Veröffentlicht am 22.06.2021



www.ohlins.com