



Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Cancellation Kit vorn		2
Cancellation Kit hinten		2
Klebeband		4
Kabelbinder		10

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölrreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Das Produkt ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

ÖHLINS EDC Cancellation Kit für Ford Focus RS 2016

35020-18

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler das Produkt einbaut.

⚠ Warnung!

Wenn Sie mit einem angehobenen Fahrzeug arbeiten, stellen Sie sicher, dass es sicher abgestützt ist und nicht umkippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Auto ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Produktes.

Vorderachse

1


Befestigen Sie die Klebebänder am Cancellation Kit.

👁 Hinweis!

Die Oberfläche muss gereinigt und entfettet werden.

2

Verbinden Sie das originale Dämpfersteuerungskabel mit dem Cancellation Kit, bis es einrastet. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern.

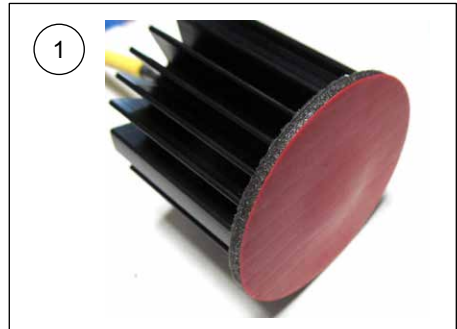

3


Befestigen Sie das Cancellation Kit mit dem mitgelieferten Klebeband am Fahrzeugchassis.

4

Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbindern am Chassis.

👁 Hinweis!

Die Oberfläche muss gereinigt und entfettet werden.

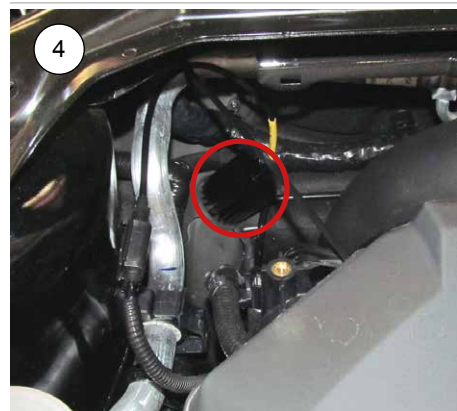

MONTAGEANLEITUNG

Hinterachse

1

Schließen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel am Cancellation Kit an, bis es einrastet. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern.

2

Befestigen Sie das Cancellation Kit mit dem mitgelieferten Klebeband am Fahrzeugchassis. Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbindern am Chassis.

3

Befestigen sie die Kabel mit Kabelbindern am Chassis.

👁 Hinweis!

Die Oberfläche muss gereinigt und entfettet werden.



👁️ Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

MI_35020-18_0_GER
Veröffentlicht am 31.01.2018



www.ohlins.com