

**👁 Hinweis!**

*Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.*

**👁 Hinweis!**

*Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.*

**👁 Hinweis!**

*Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.*

**⚠ Warnung!**

*Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Das Produkt ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.*

**ÖHLINS EDC Cancellation Kit für Audi A3/S3 8V**

**35020-23**

**Montageanleitung**

# MONTAGEANLEITUNG

## **⚠ Warnung!**

*Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Fachwerkstatt das Produkt einbaut.*

## **⚠ Warnung!**

*Wenn Sie mit einem angehobenen Fahrzeug arbeiten, stellen Sie sicher, dass es abgestützt ist und nicht umkippen kann.*

### **Vorderachse**

**1**

Befestigen Sie den Halter mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm am Cancellation Kit.

**2**


Befestigen Sie das Klebeband am installierten Halter. Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.

**3**

Befestigen Sie das Cancellation Kit mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm am Stoßdämpfer.

## **👁 Hinweis!**

*Stellen Sie sicher, dass die Klebefläche gereinigt und entfettet wurde. Montieren Sie das Cancellation Kit so, dass es nach hinten zum Fahrzeug zeigt, wie auf dem Bild gezeigt.*

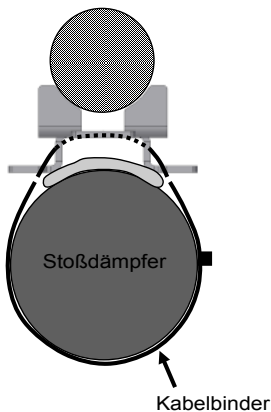

# MONTAGEANLEITUNG

4

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel mit Adapter zum Steckverbinder des Cancellation Kits. Führen Sie den Standardstecker in den Steckverbinder des Cancellation Kits, bis er einrastet. Fixieren Sie das Kabel mit Kabelbindern.




# MONTAGEANLEITUNG

## Hinterachse linke Seite

1


Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel mit Adapter zum Steckverbinder des Cancellation Kits. Führen Sie den Standardstecker in den Steckverbinder des Cancellation Kits, bis er einrastet. Fixieren Sie das Kabel am Kabelbaum.

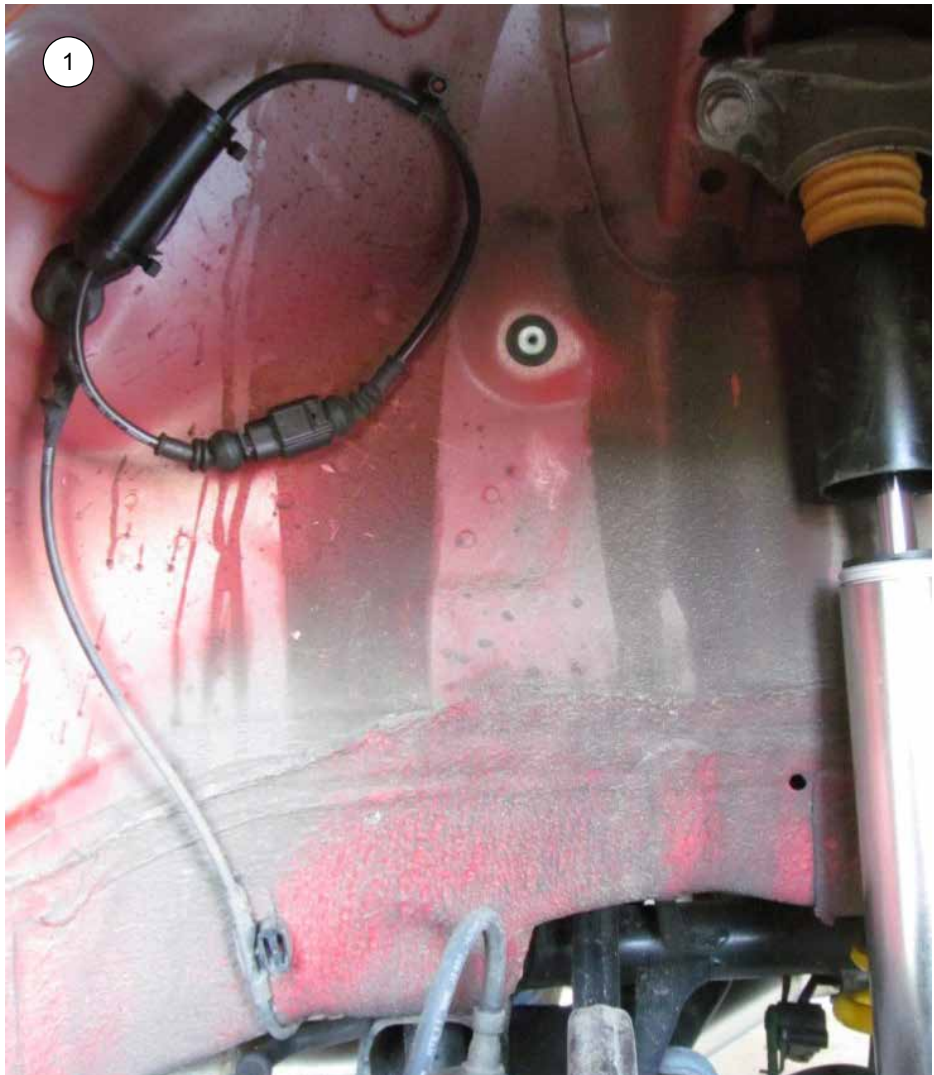

# MONTAGEANLEITUNG

2

Fixieren Sie das Kabel des Cancellation Kits mit Kabelbindern.

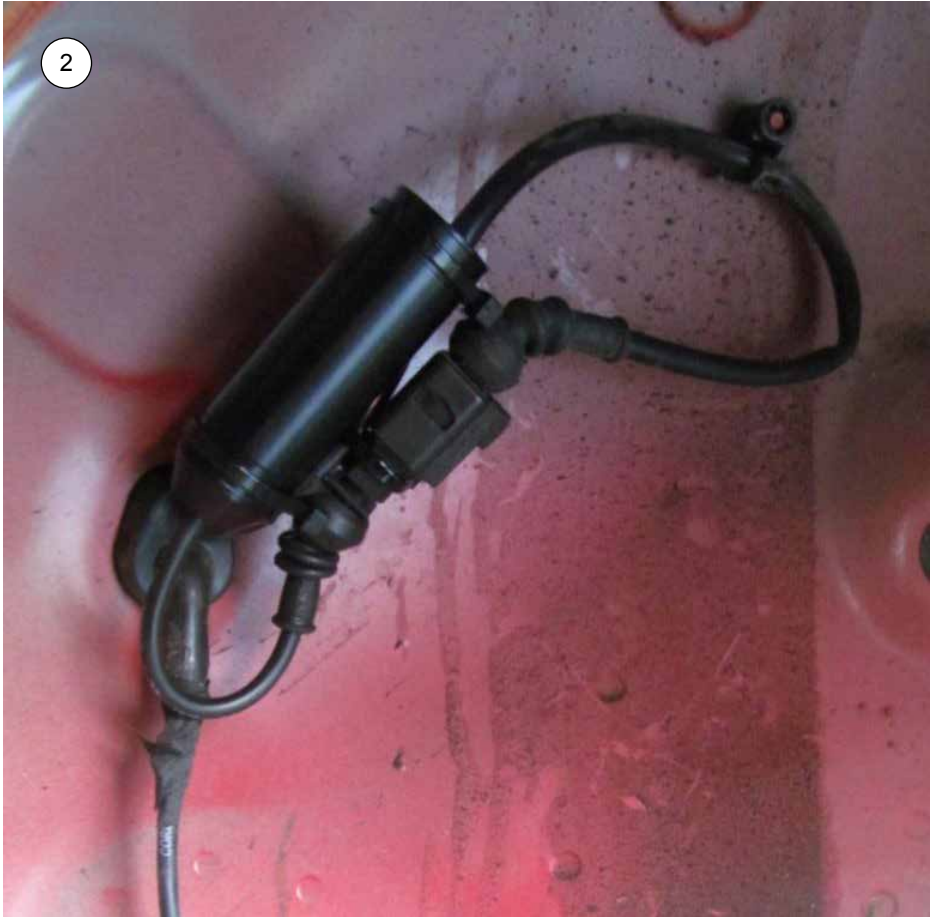


# MONTAGEANLEITUNG

## Hinterachse rechte Seite

3


Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel mit Adapter zum Steckverbinder des Cancellation Kits. Führen Sie den Standardstecker in den Steckverbinder des Cancellation Kits, bis er einrastet. Fixieren Sie das Kabel am Einfüllrohr.

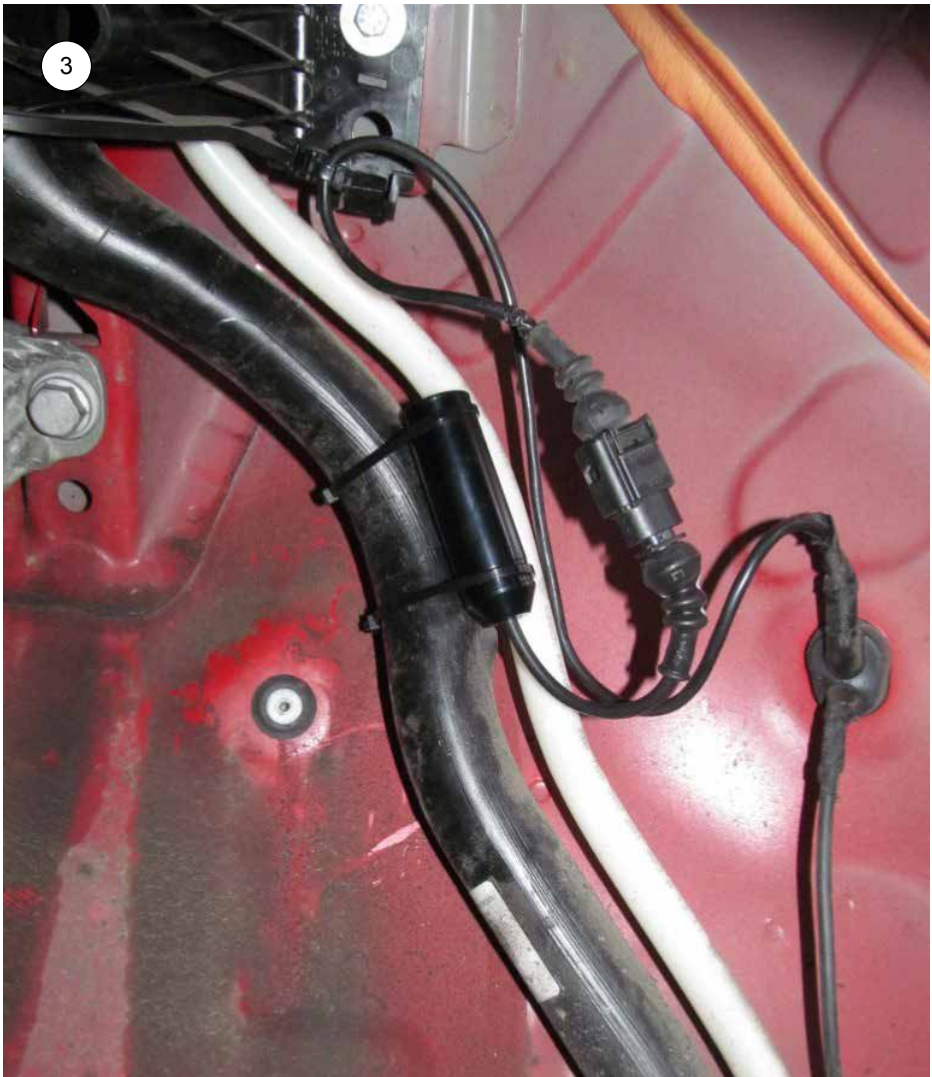

# MONTAGEANLEITUNG

4

Fixieren Sie das Kabel des Cancellation Kits mit Kabelbindern.

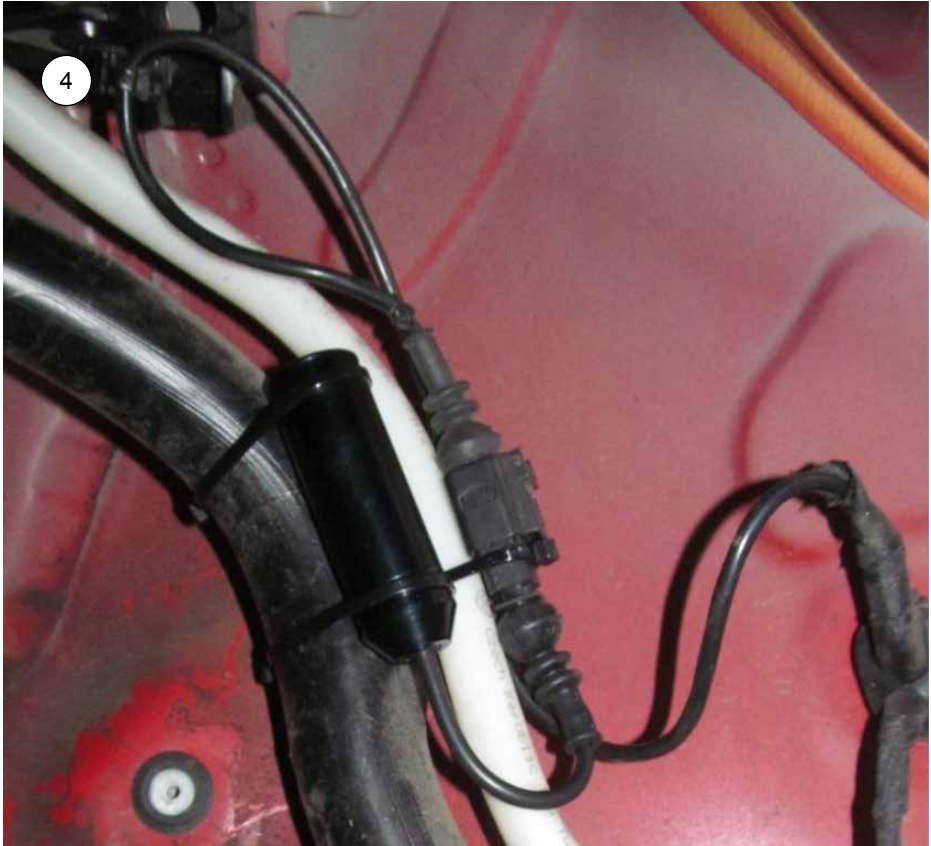

👁️ Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Öhlins Racing AB  
Box 722  
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden  
Phone +46 8 590 025 00  
fax +46 8 590 025 80

MI\_35020-23\_0\_GER  
Veröffentlicht am 10.10.2018



[www.ohlins.com](http://www.ohlins.com)