

👁 **Hinweis!**

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 **Hinweis!**

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

ÖHLINS EDC Cancellation Kit für BMW M3/M4 G80/G82

35020-33

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG


Vorderachse:

1


Öffnen Sie die Steckerverriegelung. Entfernen Sie das originale Kabel aus dem Stecker. Verwenden Sie dafür geeignetes Werkzeug.

2

Führen Sie das fertige Kabel mit Dichtungen in den mitgelieferten Stecker ein, bis es einrastet. Die Pin-Position / Kabel-Farbe ist nicht relevant. Verriegeln Sie den Stecker anschließend.

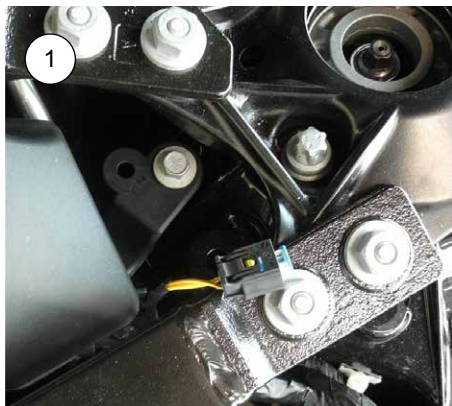


Verriegelung des Steckers

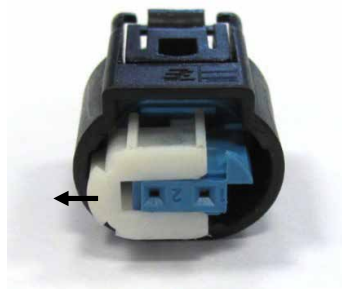

MONTAGEANLEITUNG

3

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Cancellation Kit. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Cancellation Kit und das Kabel mit Kabelbindern / Kantenschellen am Chassisrand.

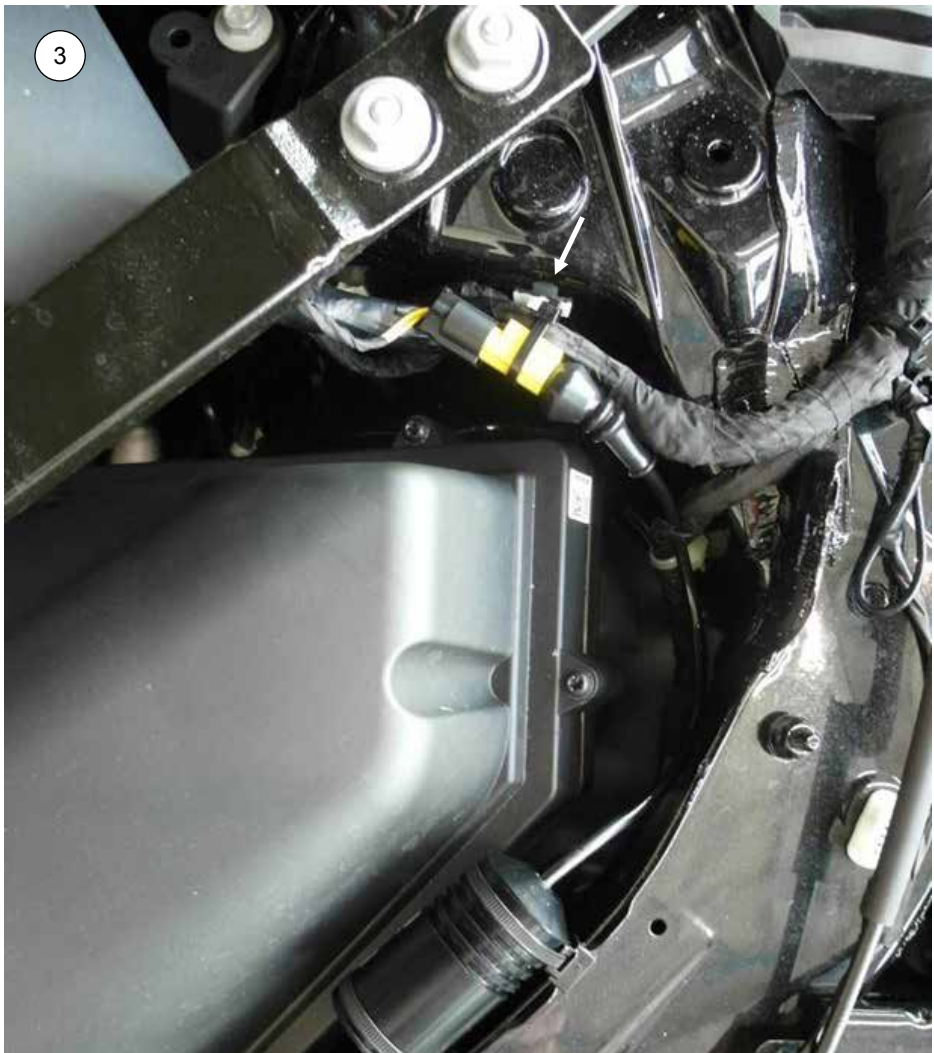

MONTAGEANLEITUNG

Hinterachse rechts:

1

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Cancellation Kit. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Cancellation Kit mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum. Befestigen Sie dann das Kabel und den Stecker mit Kabelbindern am Kabelbaum.



MONTAGEANLEITUNG

2


Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Cancellation Kit. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Cancellation Kit mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum. Befestigen Sie dann das Kabel und den Stecker mit Kabelbindern am Kabelbaum.



MONTAGEANLEITUNG

3

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Cancellation Kit. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Cancellation Kit mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum. Befestigen Sie dann das Kabel und den Stecker mit Kabelbindern am Kabelbaum.

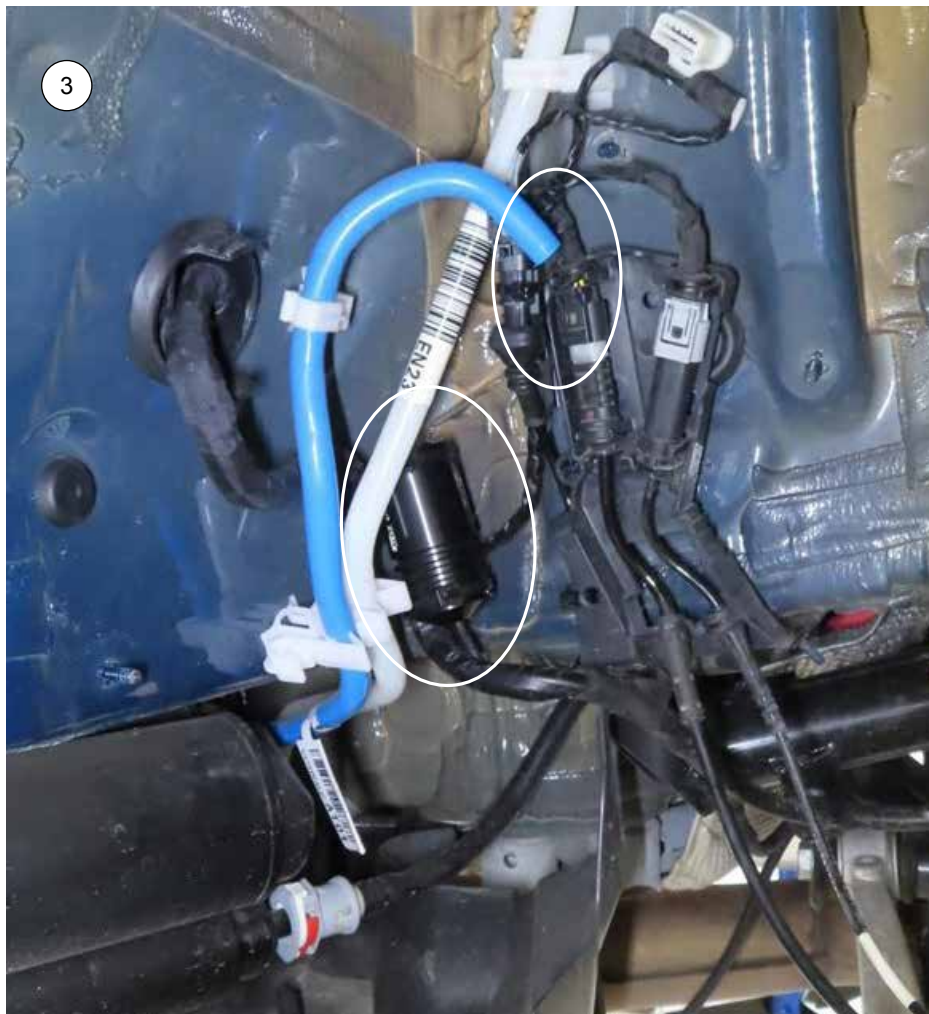

MONTAGEANLEITUNG

4

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Cancellation Kit. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Cancellation Kit mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern am Chassis.



👁️ Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

MI_35020-33_0_GER
Veröffentlicht am 21.10.2022



www.ohlins.com