

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

ÖHLINS EDC Cancellation Kit für Porsche 992 GT3

35020-36




Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

Nur Vorderachse:

Ersetzen Sie die an der Vorderachse installierten Steckverbinder durch die mitgelieferten Steckverbinder.

- 1 Entfernen Sie den originalen Steckverbinder.
- 2 Öffnen Sie den Riegel des Steckverbinders und entfernen Sie die originalen Kabel aus dem Stecker. Verwenden Sie dafür geeignetes Werkzeug.
- 3 Führen Sie die Kabel in den mitgelieferten Stecker ein, bis sie einrasten. Die Pin-Position / Kabelfarbe ist nicht relevant. Verriegeln Sie den Stecker anschließend.

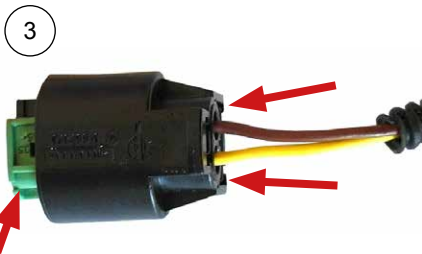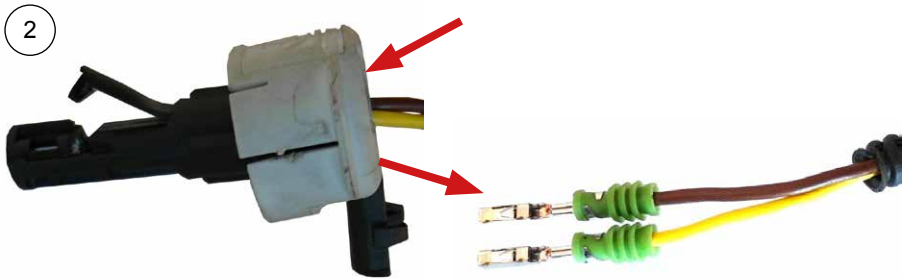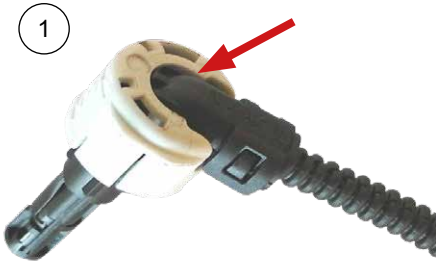

Verriegelung des Steckers

MONTAGEANLEITUNG

Vorderachse rechts:

Die Teilenummer des vorderen Cancellation Kits lautet 67010714

1


Schneiden Sie das mitgelieferte Klebepad in der Mitte durch.

2

Befestigen Sie das mitgelieferte Klebepad an den Cancellation Kits.

Hinweis!

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.

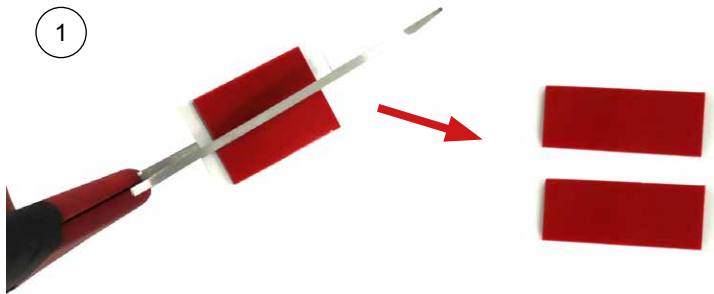

2



MONTAGEANLEITUNG

Vorderachse rechts:


Befestigen Sie das Cancellation Kit mit dem Klebepad am Federbein.

👁 **Hinweis!**

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.

1

Das Cancellation Kit muss zusätzlich mit zwei Kabelbindern gesichert werden. Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Cancellation Kit. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern am Stoßdämpfer.

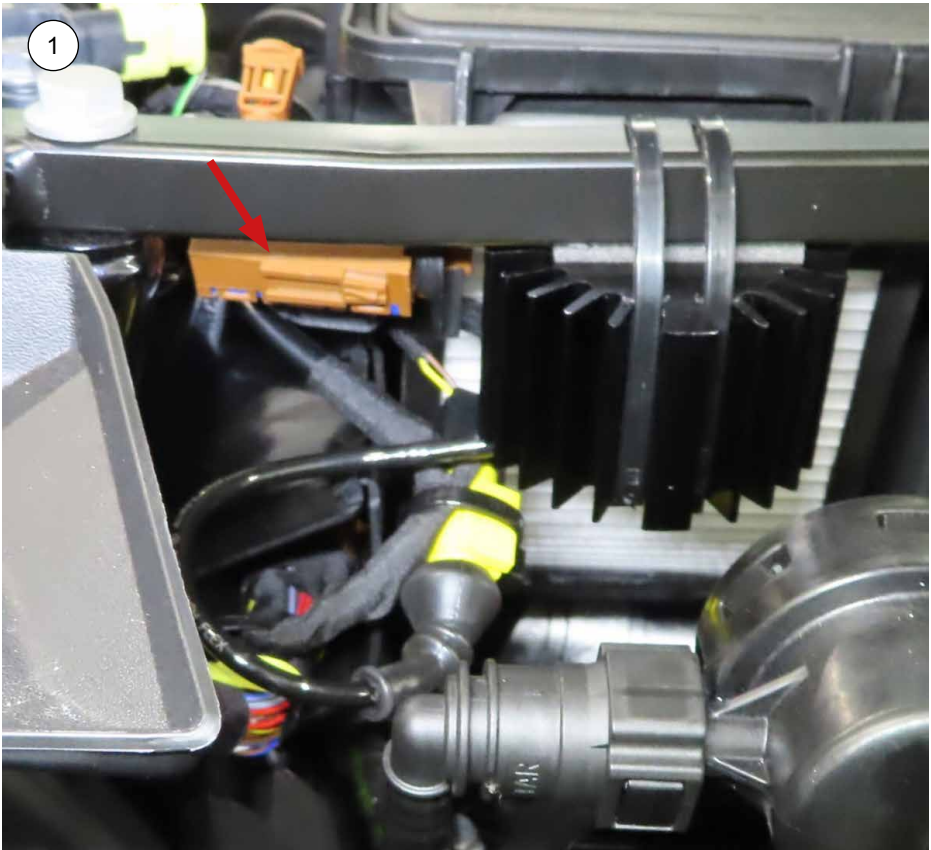

MONTAGEANLEITUNG

Vorderachse links:


Befestigen Sie das Cancellation Kit mit dem Klebepad am Federbein.

👁 Hinweis!

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.

1

Das Cancellation Kit muss zusätzlich mit zwei Kabelbindern gesichert werden. Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Cancellation Kit. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern am Stoßdämpfer.

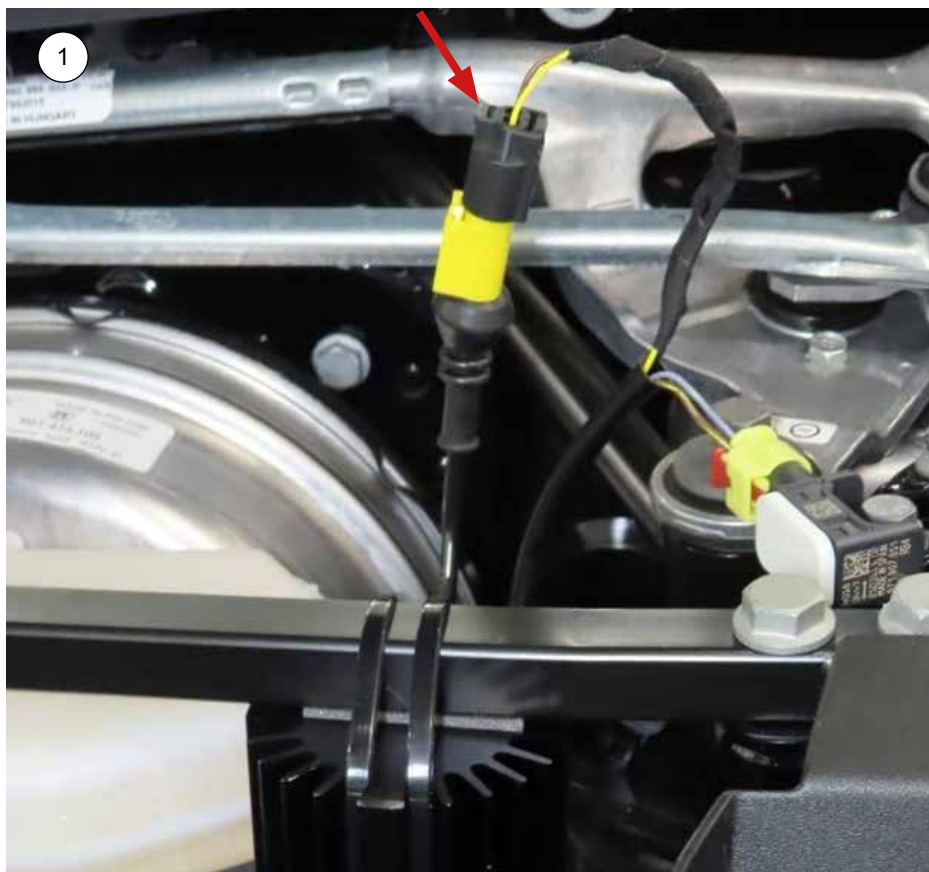

MONTAGEANLEITUNG

Hinterachse:

1

Befestigen Sie das mitgelieferte Klebepad auf den Cancellation Kit.

👁 Hinweis!

Die Klebefläche am Federbein muss gereinigt und entfettet werden.

2

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Cancellation Kit. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Cancellation Kit mittig auf der Karosserie wie auf der Abb. 2 dargestellt.

👁 Hinweis!

Die Oberfläche muss gereinigt und entfettet werden.



MONTAGEANLEITUNG

Hinterachse:

3



Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Cancellation Kit. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Cancellation Kit mittig auf der Karosserie wie auf der Abb. 3 dargestellt.

4

Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern am Kabelbaum.

👁 Hinweis!

Die Oberfläche muss gereinigt und entfettet werden.

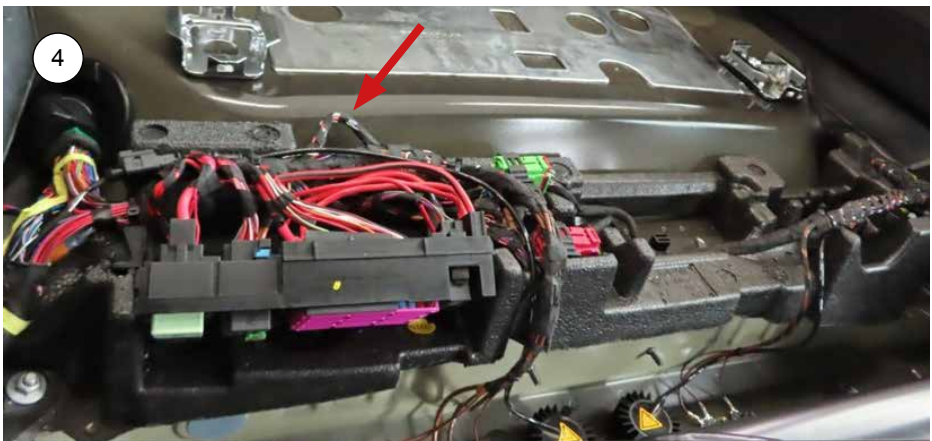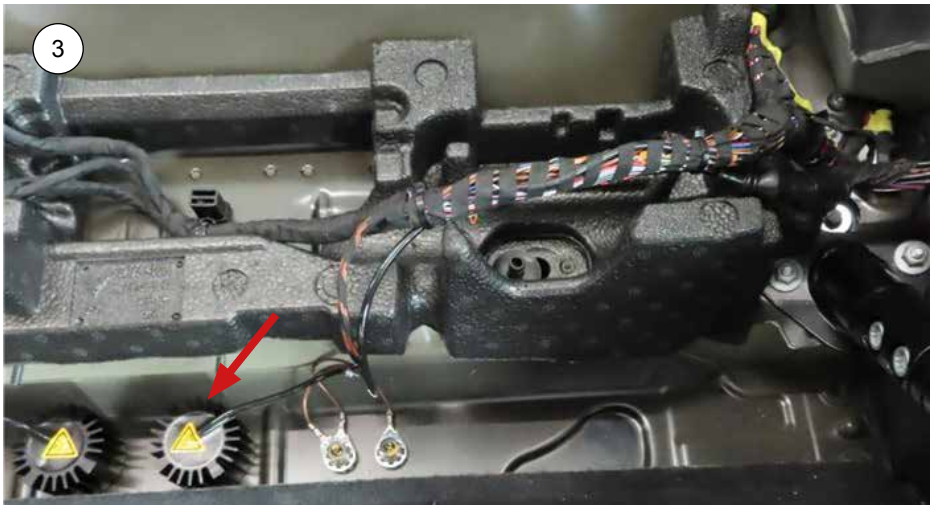

👁️ Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

MI_35020-36_0_GER
Veröffentlicht am 13.12.2022



www.ohlins.com