

**👁 Hinweis!**

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

**👁 Hinweis!**

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr	Stk.
Stoßdämpfer	BM642	1
Notizaufkleber	01180-01	1
Öhlins Aufkleber Set		1
Öhlins Aufkleber bl/tr	01185-04	2
Betriebsanleitung	07241-02	1

**👁 Hinweis!**

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

**⚠ Warnung!**

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

**Öhlins Stoßdämpfer für BMW R nine T Scrambler**

**BM 642**

**Montageanleitung**



# MONTAGEANLEITUNG

## **⚠ Warnung!**

*Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.*

## **⚠ Warnung!**

*Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.*

## **👁 Hinweis!**

*Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.*

## **👁 Hinweis!**

*Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.*

**1**

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden nicht berühren.

**2**

Falls nötig, demontieren Sie den Schalldämpfer, um die untere Stoßdämpferanbindung zu erreichen.

**3**

Entfernen Sie die Schrauben der Stoßdämpferanbindungen. Beginnen Sie mit den unteren. Eventuell muss die Schwinge etwas bewegt werden, damit der Stoßdämpfer ausgebaut werden kann.

**4**

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer mit dem Gas Ventil nach vorne zeigend und dem Vorspannungsversteller auf der linken Seite.

**5**

Ziehen Sie die Schrauben der Stoßdämpferanbindungen nach den Angaben Ihrer fahrzeugspezifischen Betriebsanleitung fest.

**6**

Montieren Sie den Schalldämpfer, falls dieser zuvor demontiert wurde.

## **👁 Hinweis!**

*Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.*

## **👉 Achtung!**

*Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.*

# MONTAGEANLEITUNG

# EINSTELLARBEITEN


## ⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

### Länge des Stoßdämpfers einstellen

Wir empfehlen es, den Stoßdämpfer vor dem Einstellen der Länge aus dem Fahrzeug auszubauen. Verwenden Sie einen 24mm und einen 27mm Schraubenschlüssel. Halten Sie die obere Mutter mit der einen Hand fest und lösen Sie gleichzeitig die Sicherungsmutter (untere 27mm Mutter) mit der anderen. Drehen Sie das Endauge auf die gewünschte Länge. Eine Umdrehung entspricht 1mm Stoßdämpferlänge. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Fahrhöhe vor und nach dem Einstellen der Länge messen (siehe folgendes Kapitel).

Anzugsdrehmoment: 27mm Schraubenschlüssel - 40Nm.

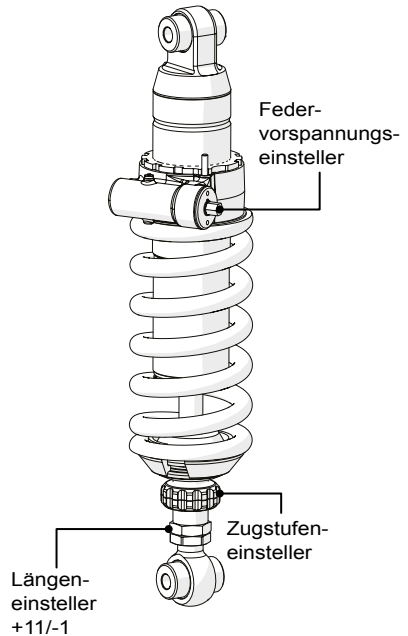

# EINSTELLWERTE

## Empfohlenes Set-Up

Länge	374 +11 /-1	mm
Federweg	52	mm
Feder Art. Nr.	21102-54	
Federrate	140	N/mm
Federlänge unbelastet	170	mm
Federvorspannung	10	mm
Druckstufendämpfung	-	
Zugstufendämpfung	14	Klicks

Empfohlener Durchhang und Fahrhöhe		
R1-R2	15	mm
R1-R3	40	mm
F1-F2	30	mm
F1-F3	40	mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI\_BM642\_0  
Veröffentlicht am 01.01.2017

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB  
Box 722  
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden  
Phone +46 8 590 025 00  
fax +46 8 590 025 80



[www.ohlins.com](http://www.ohlins.com)