


Einstellarbeiten

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

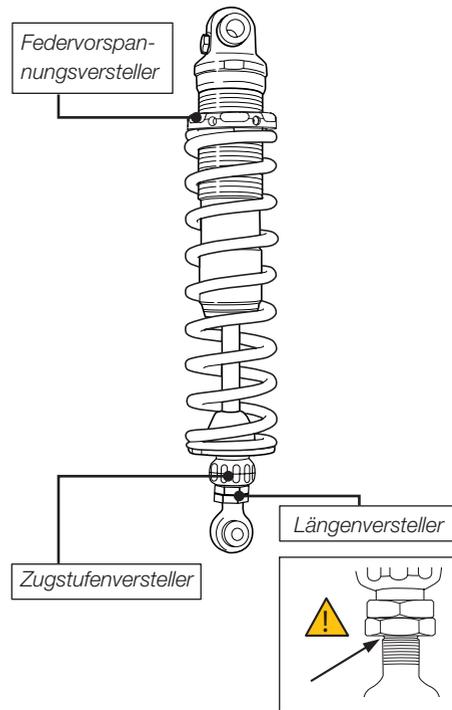

Einstellwerte

Empfohlenes Set-Up

Zugstufendämpfung	18 Klicks
Federvorspannung	13 mm
Stoßdämpferlänge	329 ⁺⁵ / ₋₅ mm
Federweg	77 mm

👁 Informationen über den unbelasteten und den belasteten Federweg finden Sie im Öhlins Handbuch.

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. HD 159_0
Veröffentlicht am 14.12.2011



© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com



Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

	Art. Nr.	Stück
Stoßdämpfer	HD 159	1
Werkzeug	03199-01	1
Hülse	00123-13	4
Unterlegscheibe	03118-08	4
Öhlins Aufkleber	10192-01	2
Notizaufkleber	01180-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Öhlins Stoßdämpfer für Harley Davidson FLHRC-I HD 159

Montageanleitung



⚠️ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

Beachten Sie die Hinweise in Ihrem Fahrzeughandbuch.

⚠️ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montagereständer. Die Räder sollten den Boden nur leicht berühren.

2

Lösen und demontieren sie die beiden Stoßdämpfer wie in der Betriebsanleitung Ihres Motorrades beschrieben.

👁️ Hinweis!

Reinigen Sie das Motorrad sorgfältig bevor Sie die Öhlins Stoßdämpfer montieren.

3

Verbauen Sie die Öhlins Stoßdämpfer wie die originalen. Achten Sie darauf, dass die Befüllschraube beider Stoßdämpfer nach hinten zeigt.

👉 Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

