

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	HO 913	1
Hakenschlüssel S46	60710-02	1
Halterung	60006-24	1
Halterung Reservoir	03102-15	1
Schraube M6x14	00382-16	1
Schraube M6x12	05404-01	2
Schutzaufkleber	60191-57	2
Aufkleber Set	10207-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Honda CBR/CB650R

HO 913

Montageanleitung



MONTAGEANLEITUNG

⚠ **Warnung!**

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ **Warnung!**

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

1.


Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren. Achten Sie auf einen sicheren Stand.

👁 **Hinweis!**

Reinigen Sie das Motorrad sorgfältig, vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.


👁 **Hinweis!**

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

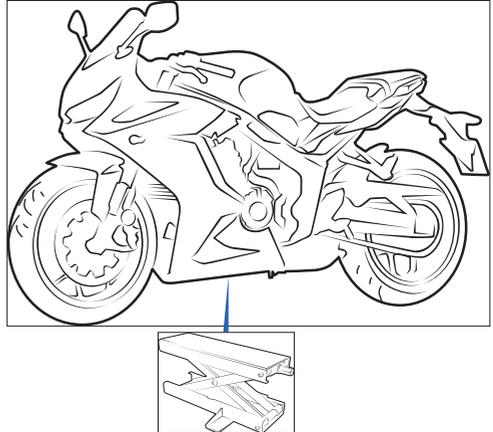

2.


Lösen Sie die Schrauben ①② auf der rechten Seite und ③④ auf der linken Seite, um den Kettenschutz und die Radabdeckung **A** entfernen.

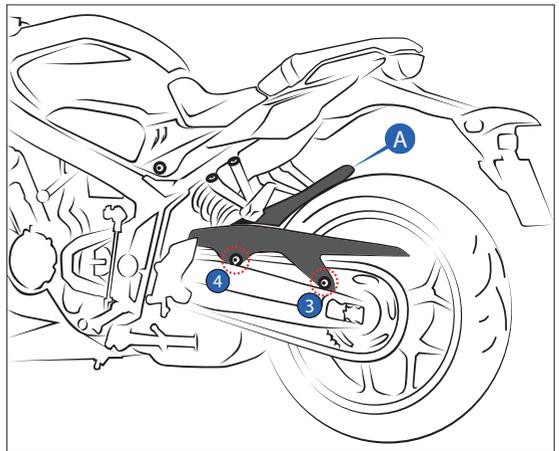

MONTAGEANLEITUNG

3.

Entfernen Sie den Soziussitz (B) mit Hilfe der Schlüsselentriegelung und entfernen Sie den Fahrersitz (C) durch das Lösen der beiden entsprechenden Schrauben.

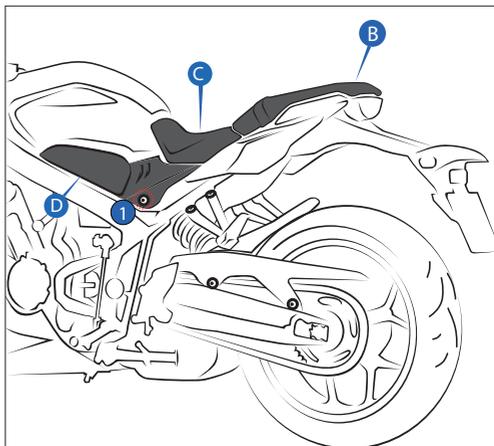


3.1

Lösen Sie die Schraube (1) zur Demontage der Verkleidungsteile (D) an beiden Seiten des Motorrads.

4.

Lösen Sie die beiden Schrauben (1) (2) und entfernen Sie die Fußrastenanlage (E).

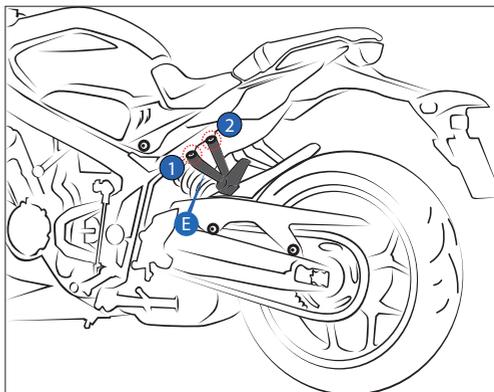


5.

Lösen Sie die untere und die obere Stoßdämpferanbindung (1) (2) und bauen Sie den originalen Stoßdämpfer aus.

5.1

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer, indem Sie die obere und die untere Stoßdämpferanbindung (1) (2) anziehen. Das maximale Anzugsdrehmoment entnehmen Sie der fahrzeugspezifischen Betriebsanleitung des Motorrads.

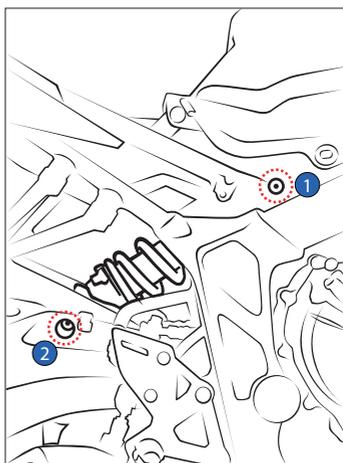

MONTAGEANLEITUNG

6.

Verschrauben Sie die Reservoir Halterung (F) mit den beiden Schrauben M6x12 an der Metallhalterung (G).

6.1

Schieben Sie das Reservoir (H) in die Klemmhalterung (F). Ziehen Sie diese noch nicht fest.

6.2

Befestigen Sie die Metallhalterung (G) zwischen dem Rahmenheck und der Fußrasten.

6.3

Positionieren Sie das Reservoir und den Hydraulikschlauch so, dass der Schlauch das Motorrad nicht berührt.

6.4

Befestigen Sie das Reservoir, indem Sie die Klemmhalterung (F) mit der Schraube M6x14 anziehen.

Für den Fall, dass der Hydraulikschlauch Teile des Motorradrahmens berührt, verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen transparenten Aufkleber Art. Nr. 60191-57 zum Schutz der Oberfläche.



Führen Sie alle Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas vom Montagerahmen ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

Warnung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

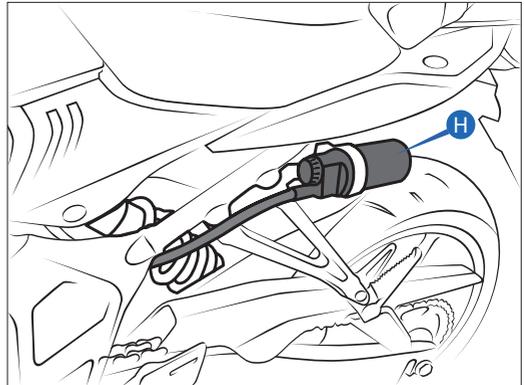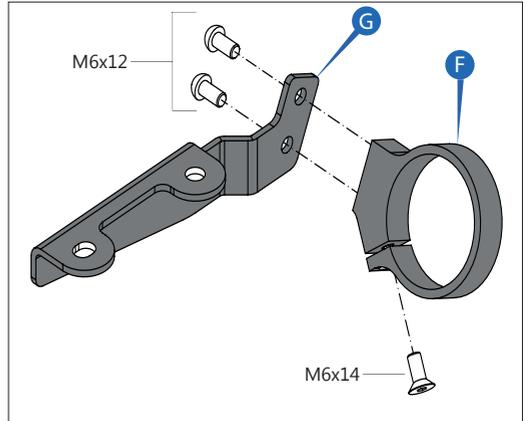


MONTAGEANLEITUNG

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warning!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

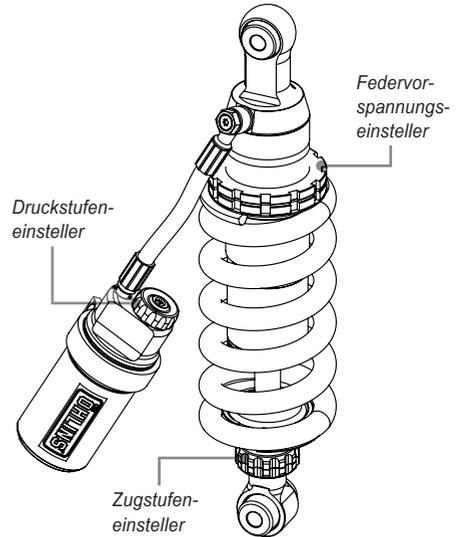

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung	8 mm
Druckstufendämpfung	16 Klicks
Zugstufendämpfung	16 Klicks

Stoßdämpferdaten

Länge	332 mm
Hub	52 mm

Feder

Feder Art. Nr.	01092-84
Federlänge unbelastet	170 mm.
Federrate	200 N/mm
Einstellbereich Vorspannung	[3-15] mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_HO913_0
Veröffentlicht am 23.06.2019

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com