Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	KA309	1
Montagegummi	00230-03	2
Kabelbinder	00231-01	4
Schlauchklemme	00643-02	2
Notizaufkleber	01180-01	2
Betriebsanleitung	07241-02	1

Minweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Kawasaki ZZ-R 1100

KA 309

Montageanleitung



MONTAGEANLEITUNG

▲ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

▲ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

Minweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Stoßdämpfers.

Minweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

2

Entfernen Sie die Sitzbank und die Seitenverkleidungen.

3

Lösen Sie den Schmutzfänger des Hinterrades inklusive der elektrischen Bauteile und bewegen Sie ihn in Richtung des Fahrzeughecks.

4

Entfernen Sie die Zugstangen vom Umlenkungsdreieck und die untere Stoßdämpferanbindung.

5

Entfernen Sie die obere Stoßdämpferanbindung und nehmen Sie den Stoßdämpfer von unten aus dem Motorrad heraus.

6

Montage des Öhlins Stoßdämpfers: Führen Sie den Stoßdämpfer so ein, dass sich das Reservoir links und der Vorspannungsversteller rechts befinden. Montieren Sie die obere Stoßdämpferanbindung.

7

Montieren Sie das Reservoir mit den mitgelieferten Schlauchklemmen. Montieren Sie den Vorspannungsversteller wie auf der Zeichnung dargestellt.

8

Montieren Sie die untere Stoßdämpferanbindung und die Zugstangen des Umlenkdreiecks.

9

Achten Sie darauf, alle Schrauben anzuziehen

10

Montieren Sie den Schmutzfänger und alle elektrischen Bauteile. Achten Sie darauf, dass sich nach der Montage des Öhlins Stoßdämpfers wieder alle Teile am dafür vorgesehen Platz befinden.


Minweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

MONTAGEANLEITUNG

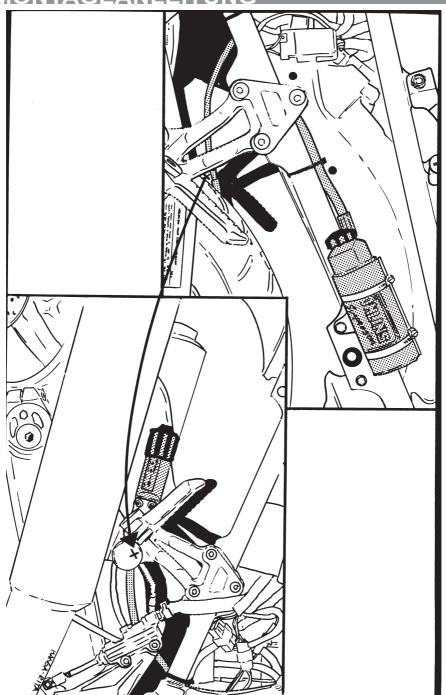

EINSTELLARBEITEN

▲ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge338 mmFederweg67 mmZugstufendämpfung12 KlicksDruckstufendämpfung13 KlicksFedervorspannung14 mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler

> Teile Nr. MI_KA309_0 Veröffentlicht am 30.06.2010

Öhlins Racing AB Box 722 S-194 27 Upplands Väsby, Sweden Phone +46 8 590 025 00 fax +46 8 590 025 80





