

Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	KA362	1
Kabelbinder	00231-01	3
Notizaufkleber	01180-01	1
Öhlins Aufkleber wei./tr.	01185-01	2
Öhlins Aufkleber schw./tr.	01185-04	2
Betriebsanleitung	07242-05	1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Kawasaki ZX 6 R (636)

KA 362

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur ganz leicht berühren.

2

Lösen Sie den unteren, hinteren Teil der Verkleidung.

3

Demontieren Sie den Vorschalldämpfer und den Schalldämpfer.

4

Demontieren Sie die untere Anbindung des originalen Stoßdämpfers.

5

Entfernen Sie die Schraube, welche die Zugstangen mit dem Umlenkungsdreieck verbindet.

6

Entfernen Sie die obere Stoßdämpferanbindung und bauen Sie den Stoßdämpfer aus.

7

Montieren Sie den Stoßdämpfer. Ziehen Sie die Schrauben der Stoßdämpferanbindung noch nicht an.

8

Montieren Sie die Schraube, welche die Zugstangen mit dem Umlenkungsdreieck verbindet.

9

Ziehen Sie die Schrauben der oberen und unteren Stoßdämpferanbindung und die Schrauben der Umlenkung entsprechend den Angaben von Kawasaki fest.

10

Montieren Sie den Schalldämpfer

11

Montieren Sie den hydraulischen Vorspannungsversteller an der Innenseite der Stoßdämpferhalterung. Entfernen Sie eine der Unterlegscheiben. Prüfen Sie die Mutter auf korrekten Sitz. Verwenden Sie die Originalschraube und die originale Mutter. Befestigen Sie die Hydraulikleitung mit den mitgelieferten Kabelbindern.

12

Montieren Sie alle zuvor demontierten Teile wieder an ihren vorgesehenen Platz.




👁 Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

👋 Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.


MONTAGEANLEITUNG

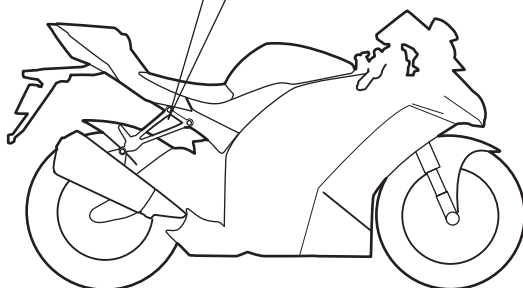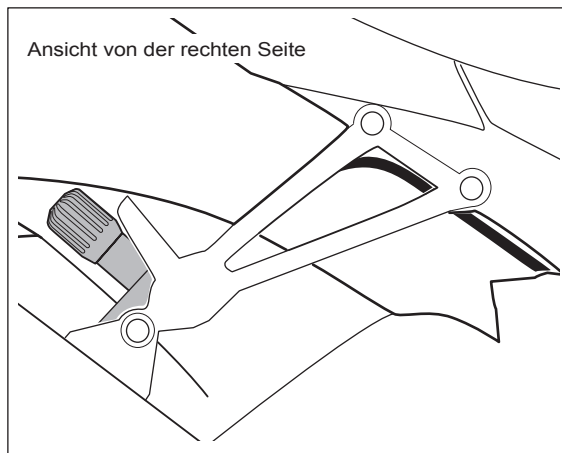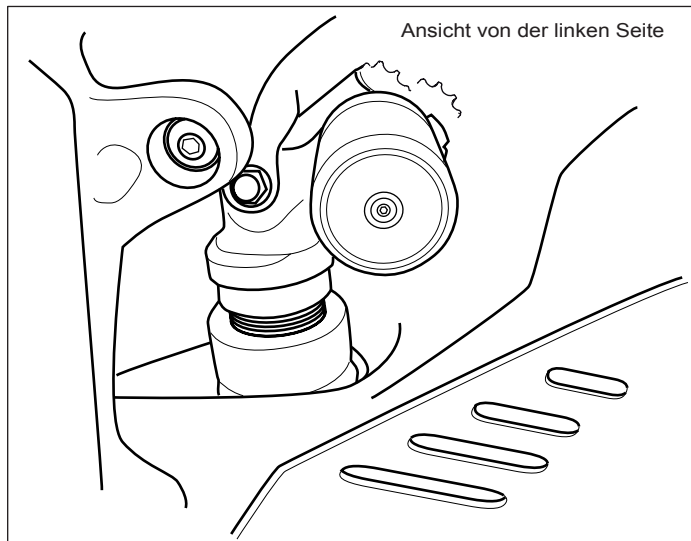

EINSTELLARBEITEN

⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

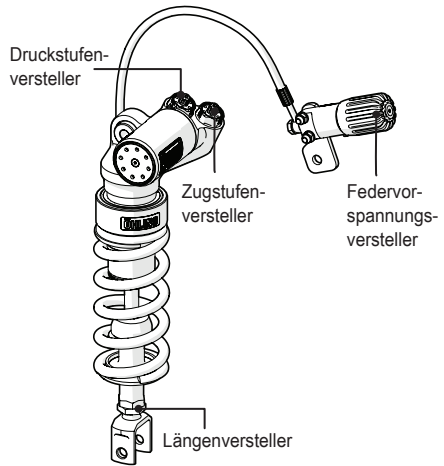

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	341 +2/-4	mm
Federweg	64	mm
Zugstufendämpfung	14	Klicks
Druckstufendämpfung	12	Klicks
Federvorspannung	10	mm
Feder Art. Nr.	21040-36	
Federlänge unbelastet	105	N/mm
Federrate	160	mm

Federweg unbelastet / belastet		
R1-R3	33	mm
F1-F3	40	mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_KA362_0
Veröffentlicht am 18.11.2014

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com