


Einstellarbeiten

⚠️ WARNUNG!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

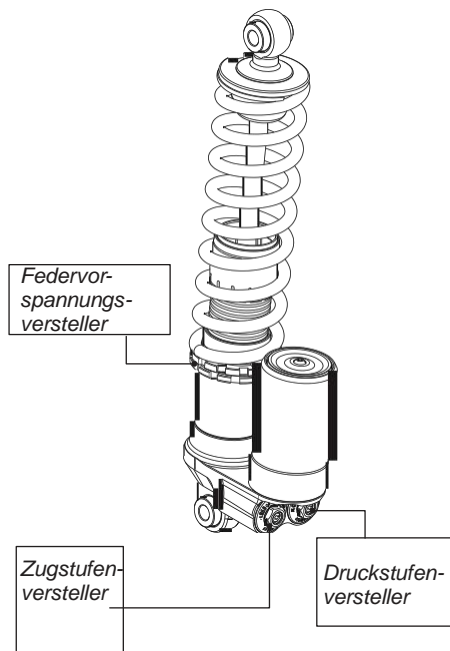

Einstellwerte

Empfohlenes Set-Up


Federvorspannung	2 Umdrehungen (3 mm)
Zugstufendämpfung	12 Klicks
Druckstufendämpfung	12 Klicks

Stoßdämpfer Daten

Länge	348 mm
Federweg	103 mm

Federweg unbelastet (Negativfederweg)

Federweg unbelastet, hinten	20 ± 5 mm
-----------------------------	-----------

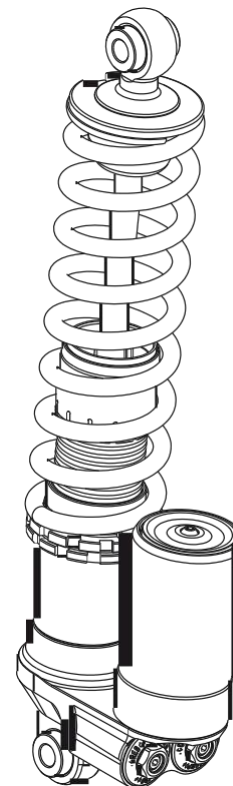

Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

	Art. Nr.	Stück
Stoßdämpfer	KT 1398	1
Federteller	00116-03	1
Hakenschlüssel	00710-01	1
Öhlins Aufkleber	10207-01	2
Montageanleitung	07251-02	1

👁️ HINWEIS!

Dieses Kit enthält keine Stoßdämpferfeder. Beachten Sie die entsprechende Liste in dieser Anleitung oder kontaktieren Sie einen Öhlins Händler.

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

⚠️ WARNUNG!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

👁️ Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten.

Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Teile Nr. KT1398_0
Veröffentlicht am 25.09.2012



Öhlins Stoßdämpfer für KTM 65 SX **KT 1398**

Montageanleitung

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
Fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com



Empfohlene Stoßdämpferfeder

SX 65		
Fahrergewicht	Federrate	Feder
kg/pounds	N/mm	Art. Nr.
<35/55	35	00181-09
40/88	40	00181-10
>45/99	45	00181-11

Fahrergewicht: Inklusive Bekleidung und Protektoren

⚠️ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

Beachten Sie die Hinweise in Ihrem Fahrzeughandbuch.

1

Messen Sie die Gesamtlänge der unbelasteten Feder (A).

2

Installieren Sie den unteren Federteller. Drehen Sie den Stoßdämpfer auf den Kopf, damit die Feder auf dem oberen Federteller aufliegen kann. Drehen Sie den oberen Federteller und die Sicherungsmutter bei, bis

die Feder kein Spiel mehr aufweist.

3

Federvorspannung einstellen

Bevor Sie den Stoßdämpfer einbauen, drehen Sie den oberen Federteller mit dem Hakenschlüssel zwei Umdrehungen im Uhrzeigersinn, um die Feder etwa 3mm vorzuspannen. Drehen Sie die Kontermutter bei.

Feder auswechseln

1


Um die Originalfeder zu demontieren, muss die Vorspannung zurück genommen werden. Drehen Sie darum den oberen Federteller nach dem Lösen der Kontermutter mit dem Hakenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn.

2

Demontieren Sie den unteren Federteller und anschließend die Feder.

3

Tauschen Sie die Feder und montieren Sie diese wie oben beschrieben.

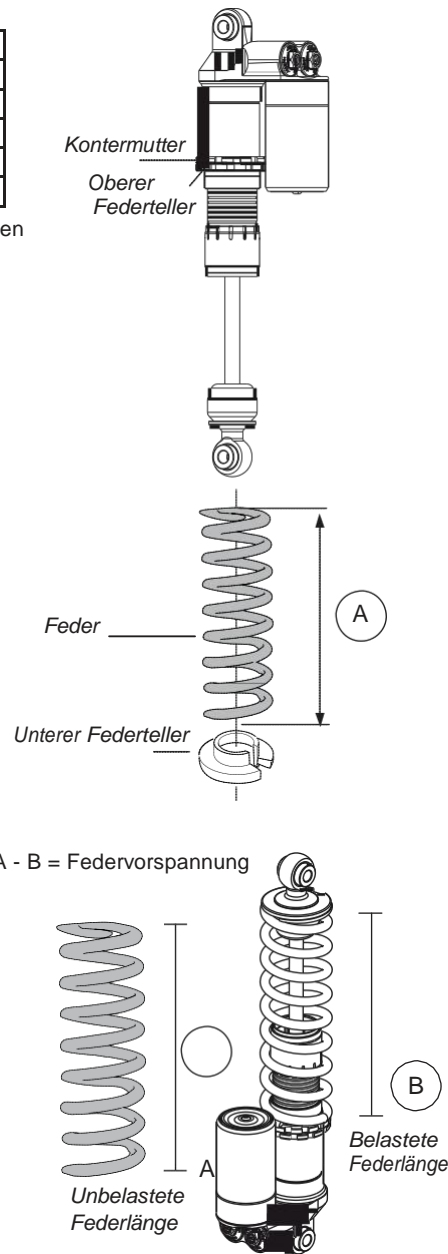

⚠️ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

Beachten Sie die Hinweise in Ihrem Fahrzeughandbuch.

1


Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Die Räder sollten den Boden nur leicht berühren.

⚠️ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

2

Lösen Sie die oberen und unteren Anbauteile vom Stoßdämpfer und demontieren Sie diesen.

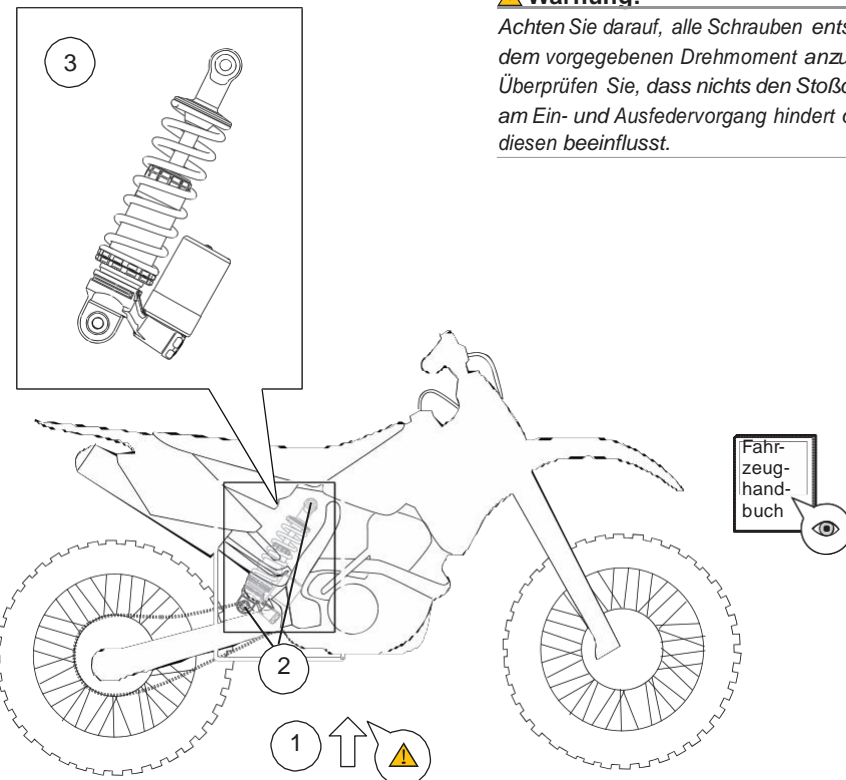

👁️ Hinweis!

Reinigen Sie das Motorrad sorgfältig bevor Sie den Öhlins Stoßdämpfer montieren.

3

Montieren Sie den Stoßdämpfer mit dem Reservoir nach unten und in Fahrtrichtung zeigend wie auf dem Bild unten gezeigt.

👁️ Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gedrückt wird.

4

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gedrückt wird.

⚠️ Warnung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.