


# Montage Anleitung

## Öhlins FG Kolben Kit Ø 25

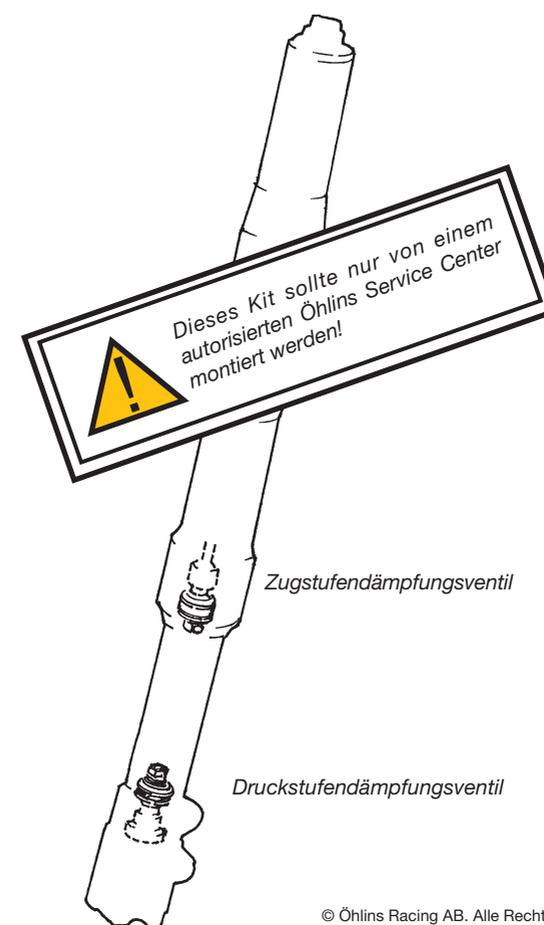

## SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

### Lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch!

Achten Sie besonders auf folgende Schlagwörter und Symbole:



Das Sicherheits-Alarm Symbol bedeutet: Achtung, Ihre Sicherheit ist gefährdet!

### ⚠️ WARNUNG!

Das Symbol „Warnung“ bedeutet: Das Missachten von Warnhinweisen kann dazu führen, dass sich Menschen ernsthaft verletzen.

### ⚠️ ACHTUNG!

Das Symbol „Achtung“ bedeutet: Es müssen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, damit das Kolben Kit nicht beschädigt wird.

### ℹ️ HINWEIS!

Das Symbol „Hinweis“ macht auf wichtige Informationen bezüglich bestimmter Abläufe aufmerksam.

### ℹ️ HINWEIS!

Öhlins Produkte unterliegen einem ständigen Entwicklungs- und Qualitätssteigerungsprozess. Dieses Dokument enthält die aktuellsten Informationen und Abbildungen die zum Zeitpunkt des Druckes verfügbar waren. Es können Unterschiede zwischen dem Dokument und Ihrem Produkt vorhanden sein. Sollten Sie dazu Fragen haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

### ⚠️ WARNUNG!

1. Die Installation eines Kolben Kits, welches nicht vom Fahrzeughersteller abgenommen wurde, kann die Stabilität des Fahrzeuges beeinträchtigen. Öhlins Racing AB haftet nicht bei Personenschäden oder bei irgendeiner Art Schäden, welche durch den Einbau des Kolbenkits entstehen können.

2. Ziehen Sie Ihr Fahrzeughandbuch während der Montage des Kolben Kits zu Rate.

3. Lesen Sie diese Montage Anleitung sorgfältig durch und gehen Sie sicher, alles verstanden zu haben. Sollten irgendwelche Fragen auftreten, so kontaktieren Sie umgehend Ihren Öhlins Händler.

## MONTAGE ANWEISUNGEN

### ℹ️ HINWEIS!

Die Informationen dieser Anleitung beziehen sich speziell auf die Öhlins Ø43 mm R&T Vorderradgabel.

### Montage Anweisungen

Dieses Kolben Kit sollte entsprechend den Angaben der folgenden Werkstattbücher montiert werden:

**FG 8XX** Werkstattbuch 07640-01


**FG 3XX** Werkstattbuch 07640-02

### Zugstufen Ventil

Pos.	Art. Nr.	Stück	
1	01669-01	1	Hülse
2	01672-01	1	Federsitz
3	01671-03	1	Feder
4	00530-22	1	Shim
5	02061-01	1	Kolben
6	01447-02	1	Kolbenring
7	-	-	Shim Paket *
8	00641-01	1	Unterlegscheibe
9	01674-01	3	Unterlegscheibe
10	01675-01	1	Mutter

### Druckstufen Ventil

Pos.	Art. Nr.	Stück	
11	01675-01	1	Mutter
12	01674-01	2	Unterlegscheibe
13	00120-01	1	Unterlegscheibe
14	01672-01	1	Federsitz
15	01693-01	1	Feder
16	00530-22	1	Shim
17	01669-01	1	Hülse
18	01670-01	1	Kolben
19	00338-11	1	O-Ring
20	-	-	Shim Paket *
21	00641-01	1	Unterlegscheibe

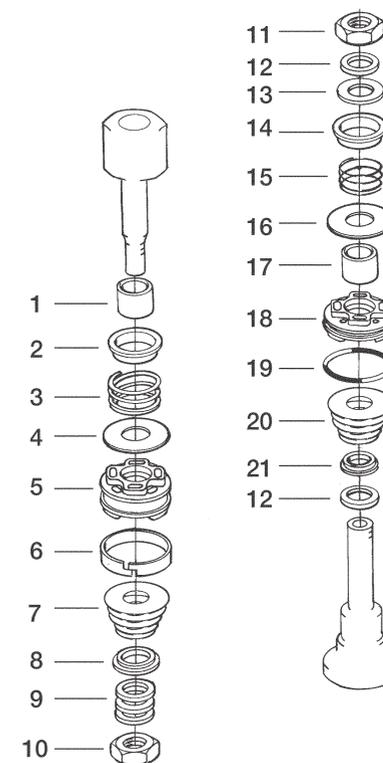

### \* Shim Datenblatt

Zugstufe	Druckstufe
Shim 00185-22	Shim 00186-22
00185-22	00186-20
00185-20	00187-18
00185-18	00187-16
00185-16	00187-16
00185-14	00187-14
	00187-14
	00187-12
	00187-12