

### 👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

### Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	HO 820	1
Abstandshülse 10/20/0.2	63118-06	4
Aufkleberset R&T „Öhlins“	10207-01	1
Hakenschlüssel S36	60710-01	2
Betriebsanleitung MX-Enduro	07251-02	1
<b>Alternative Feder</b>		
Feder 46/200/75 N/mm	60294-18	1

### 👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

### 👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

### ⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

## Öhlins Stoßdämpfer für Honda CRF 150L

# HO 820

## Montageanleitung

# MONTAGEANLEITUNG

## ⚠ **Warnung!**

*Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.*

## ⚠ **Warnung!**

*Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.*

## 👁 **Hinweis!**

*Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.*

## 👁 **Hinweis!**

*Reinigen Sie das Motorrad sorgfältig, vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.*

**1**

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

**2**

Demontieren Sie den originalen Stoßdämpfer.

**3**

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer.


Ziehen Sie die obere und die untere Stoßdämpferanbindung nach den folgenden Angaben fest:

**3.1** Die Einfüllschraube zeigt nach hinten.

**3.2** Montieren Sie die Abstandshülsen

63118-06 zwischen der unteren Stoßdämpferhalterung und dem Umlenkdreieck. Siehe Zeichnung P1.

Verwenden Sie bis zu zwei Abstandshülsen 63118-06 zwischen der unteren Stoßdämpferhalterung und dem Umlenkdreieck, bis der Spalt geschlossen ist.

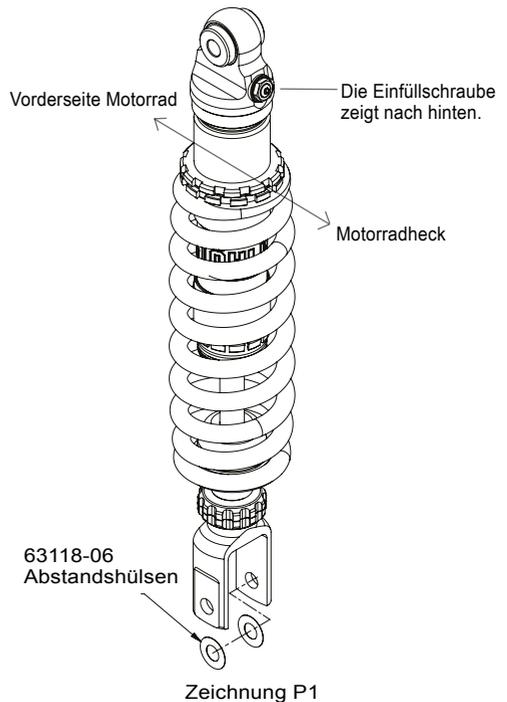

# MONTAGEANLEITUNG

## Hinweis!

Verwenden sie auf beiden Seiten des Umlenkdreiecks die gleiche Anzahl an Abstandshülsen. Siehe Zeichnung P2.

P2-1 : Korrekt

P2-2 : Korrekt

P2-3 : Falsch

P2-4 : Falsch

**3.3** Ziehen Sie die Schrauben nach den Drehmoment-Angaben Ihrer fahrzeug-spezifischen Honda-Montageanleitung fest

## 4


Führen Sie alle zuvor ausgeführten Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge aus.

## Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

## Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

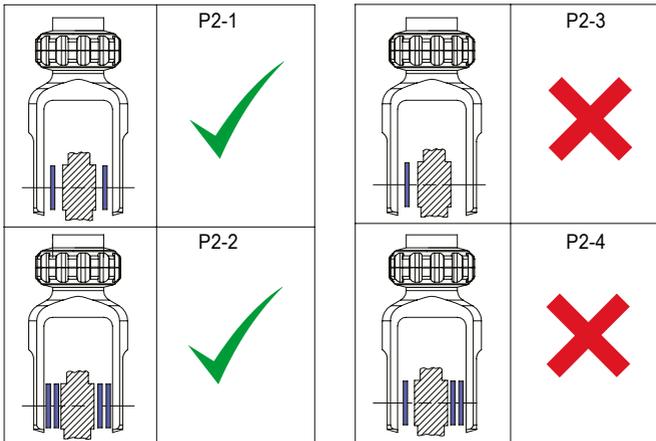


Zeichnung P2

# EINSTELLARBEITEN

## ⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

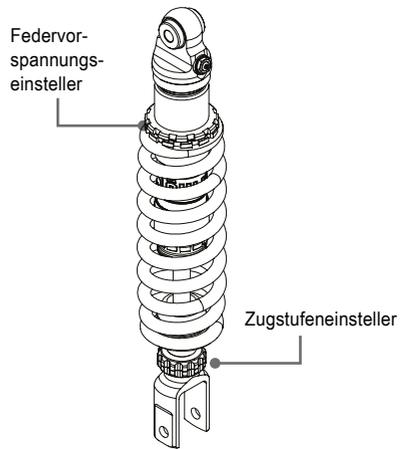

# EINSTELLWERTE

## Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung ..... 4 mm  
Zugstufendämpfung ..... 12 Klicks

## Stoßdämpferdaten

Länge ..... 387 mm  
Federweg ..... 76 mm

Feder	Montierte Feder	Alternative Feder
Art. Nr. ....	60294-18	60294-20
Federlänge unbelastet .....	200 mm	200 mm
Federrate .....	75 N/mm	85 N/mm
Vorspannung		
Einstellbereich .....	[0-19] mm	[0-19] mm
Für Fahrergewicht ..	unter 75 kg	über 75 kg

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI\_HO 820\_0  
Veröffentlicht am 28.01.2019

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd  
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,  
Amphur Phantong, Chonburi Province  
20160 Thailand



[www.ohlins.com](http://www.ohlins.com)