

Federvorspannungs-
versteller



Zugstufenversteller

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer 46 DR	YA314	1
Hakenschlüssel	00710-02	1
Notizaufkleber	01180-01	1
Öhlins Aufkleber	00192-01	2
Betriebsanleitung	07241-02	1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Yamaha Fazer 600

YA 314

Montageanleitung



MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Stoßdämpfers.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur ganz leicht berühren.

2

Entfernen Sie die Verbindungsschraube zwischen Umlenkdreieck und Zugstangen.

3

Entfernen Sie die untere und die obere Stoßdämpferanbindung.

4

Bauen Sie den originalen Stoßdämpfer nach unten aus. Bauen Sie den Öhlins Stoßdämpfer in umgekehrter Reihenfolge ein. Das Reservoir zeigt dabei zur rechten Seite des Motorrades.

5

Montieren Sie die obere und die untere Stoßdämpferanbindung und montieren Sie das Umlenkssystem.

👁 Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.


👉 Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.


6

Schließen Sie Ihre Arbeiten nach den Angaben des Bedienungshandbuches Ihres Motorrades ab.


MONTAGEANLEITUNG

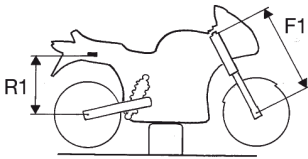

Motorrad aufgebockt

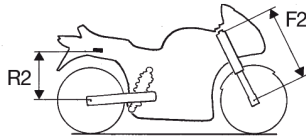

Motorrad auf dem Boden

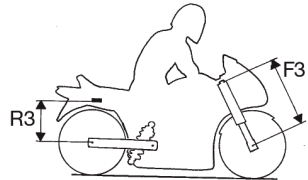

Motorrad mit Fahrer

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	305 mm
Federweg	58 mm
Federvorspannung	10 mm
Zugstufendämpfung	13 Klicks
Druckstufendämpfung	10 Klicks

Federweg unbelastet/belastet kontrollieren

Vorne

F1. Motorrad aufgebockt, Dämpfer unbelastet	=.....
F2. Motorrad auf dem Boden ohne Fahrer	=.....
F3. Motorrad auf dem Boden mit Fahrer	=.....

Federweg

unbelastet	F1 - F2	=.....
belastet	F1 - F3	=.....

Hinten

R1. Motorrad aufgebockt, Dämpfer unbelastet	=.....
R2. Motorrad auf dem Boden ohne Fahrer	=.....
R3. Motorrad auf dem Boden mit Fahrer	=.....

Federweg

unbelastet	R1 - R2	=.....
belastet	R1 - R3	=.....

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.



EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	305	mm
Federweg	58	mm
Federvorspannung	13	Klicks
Zugstufendämpfung	10	Klicks
Druckstufendämpfung	10	mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_YA314_0
Veröffentlicht am 18.09.2003

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

